SAMSUNG

YP-K3J

Για την ασφάλειά σας

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης για να εξασφαλίσετε την σωστή χρήση της συσκευής και να αποφύγετε τυχόν κινδύνους ή τραυματισμούς

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες αυτής της συσκευής μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.

Χρήση της συσκευής

Η λανθασμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει έκρηξη, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία

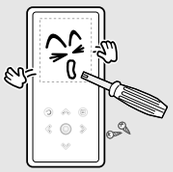

Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε τη συσκευή αυτή μόνοι σας.

Μην αφήνετε το προϊόν να βραχεί ή να πέσει στο νερό.
Αν η συσκευή βραχεί, μην την ενεργοποιήσετε.
Επικοινωνήστε με κάποιο κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.

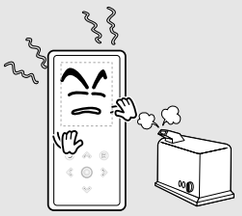

Μην αφήνετε τη συσκευή σε μέρη με υγρασία, σκόνη και κάπνα. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Μην αφήνετε τη συσκευή σε μέρη με θερμοκρασία μεγαλύτερη από 35°C (95°F) (όπως είναι η σάουνα ή ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο).
Το καλοκαίρι, η θερμοκρασία μέσα σε ένα αυτοκίνητο μπορεί να φτάσει τους 80°C (176°F)

Για να αποφύγετε να βλάψετε την ακοή σας

Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας με μεγάλη ένταση ήχου, γιατί μπορεί να προκληθεί μόνιμη βλάβη της ακοής σας.
Αν αντιληφθείτε ένα κουδούνισμα στα αυτιά σας, χαμηλώστε την ένταση ή σταματήστε να χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο αυτοκινητιστικού ατυχήματος

Μην χρησιμοποιείτε το ακουστικό ενώ οδηγείτε ποδήλατο, αυτοκίνητο ή μηχανή.
Μπορεί να προκληθεί σοβαρό ατύχημα και, επιπλέον, σε κάποιες περιοχές απαγορεύεται από το νόμο.
Αν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά ενώ περπατάτε, ειδικά στις διασταυρώσεις, μπορεί να προκληθεί σοβαρό ατύχημα.

Για την ασφάλειά σας, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του ακουστικού δεν μπερδεύεται στο χέρι σας ή σε άλλα κοντινά αντικείμενα ενώ οδηγείτε, γυμνάζεστε ή βαδίζετε, γιατί υπάρχει κίνδυνος αυτοκινητιστικού δυστυχήματος ή άλλων τραυματισμών.

ΠΡΟΣΟΧΗ Αν δεν ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί ή βλάβες της συσκευής.

Χρήση της συσκευής

Διαχείριση σημαντικών δεδομένων

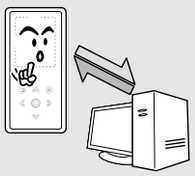

Κρατάτε αντίγραφα ασφαλείας για τα σημαντικά δεδομένα σας.
Σας ενημερώνουμε ότι δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων η οποία οφείλεται σε βλάβη, επιδιόρθωση ή άλλες αιτίες.

Αποφυγή βλάβης

Μην ασκείτε υπερβολικές πιέσεις στη συσκευή αφήνοντάς τη να πέσει κάτω. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στη συσκευή.

Μην αφήνετε να εισχωρήσουν στη συσκευή ξένα αντικείμενα ή σκόνη.

Αποφυγή βλάβης

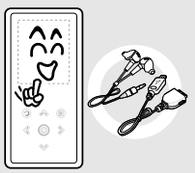

Να χρησιμοποιείτε πάντα τα βοηθητικά εξαρτήματα που παρέχονται ή εγκρίνονται από τη Samsung.

Μην χύνετε νερό στη συσκευή. Ποτέ μην τη καθαρίζετε με χημικές ουσίες όπως βενζίνη ή διαλυτικά, γιατί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή φθοράς της επιφάνειάς της.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε μαγνητικά αντικείμενα γιατί μπορεί να προκληθεί βλάβη.

Περιεχόμενα

Προειδοποιήσεις ασφαλείας 2
Πίνακας Περιεχομένων.....4

Κεφάλαιο 1. Προετοιμασία

Βασικές Πληροφορίες 6
Εξαρτήματα 6
Πληροφορίες επί της Οθόνης.....9
Λειτουργίες Πλήκτρων 10
Φόρτιση της μπαταρίας 12
Βασική χρήση.....13

Κεφάλαιο 2. Εισαγωγή Αρχείων

Εισαγωγή Αρχείων 16
Εγκατάσταση του Media Studio.....16
Σύνδεση με τον υπολογιστή 17
Προσθήκη Αρχείων /Φακέλων στο Media Studio.....18
Μεταφορά Αρχείων με το Media Studio 20

Κεφάλαιο 3. Λειτουργίες Πολυμέσων

Ακρόαση Μουσικής 22
Ακρόαση Μουσικής 22
Δημιουργία Λίστας αναπαραγωγής με το Samsung Media Studio.....26
Αναπαραγωγή Λίστας.....28
Χρήση του Μενού Επιλογών Μουσικής.....29
Προβολή φωτογραφιών 31
Προβολή φωτογραφιών 31
Χρήση του Μενού επιλογών φωτογραφιών.....32
Ακρόαση Ραδιοφώνου FM 33
Ακρόαση Ραδιοφώνου FM 33
Ρύθμιση προεπιλογών FM 36
Διαγραφή Προεπιλογών 38
Ρύθμιση Ραδιοφώνου FM 39

GR

Κεφάλαιο 4. Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις 40
Ρυθμίσεις οθόνης 40
Ρυθμίσεις χρόνου 42
Ρυθμίσεις γλώσσας 44
Ρυθμίσεις συστήματος 45

Κεφάλαιο 5. Επίλυση προβλημάτων

Επίλυση προβλημάτων 47

Κεφάλαιο 6. Παράρτημα

Πίνακας Μενού 49
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 50

Εξαρτήματα

Έλεγχος Εξαρτημάτων

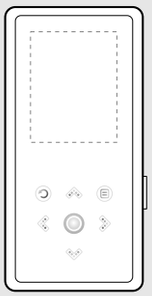

Συσκευή αναπαραγωγής

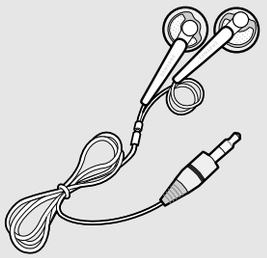

Ακουστικά

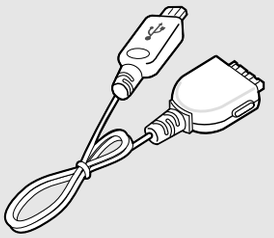

Καλώδιο USB

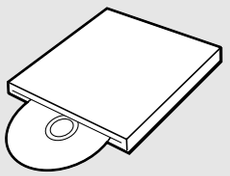

CD εγκατάστασης

- Ο σχεδιασμός των εξαρτημάτων είναι δυνατό να αλλάξει με σκοπό τη βελτίωσή τους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Μπροστινή, δεξιά πλευρά

Όλα τα πλήκτρα φωτίζονται όταν τα πιέσετε.

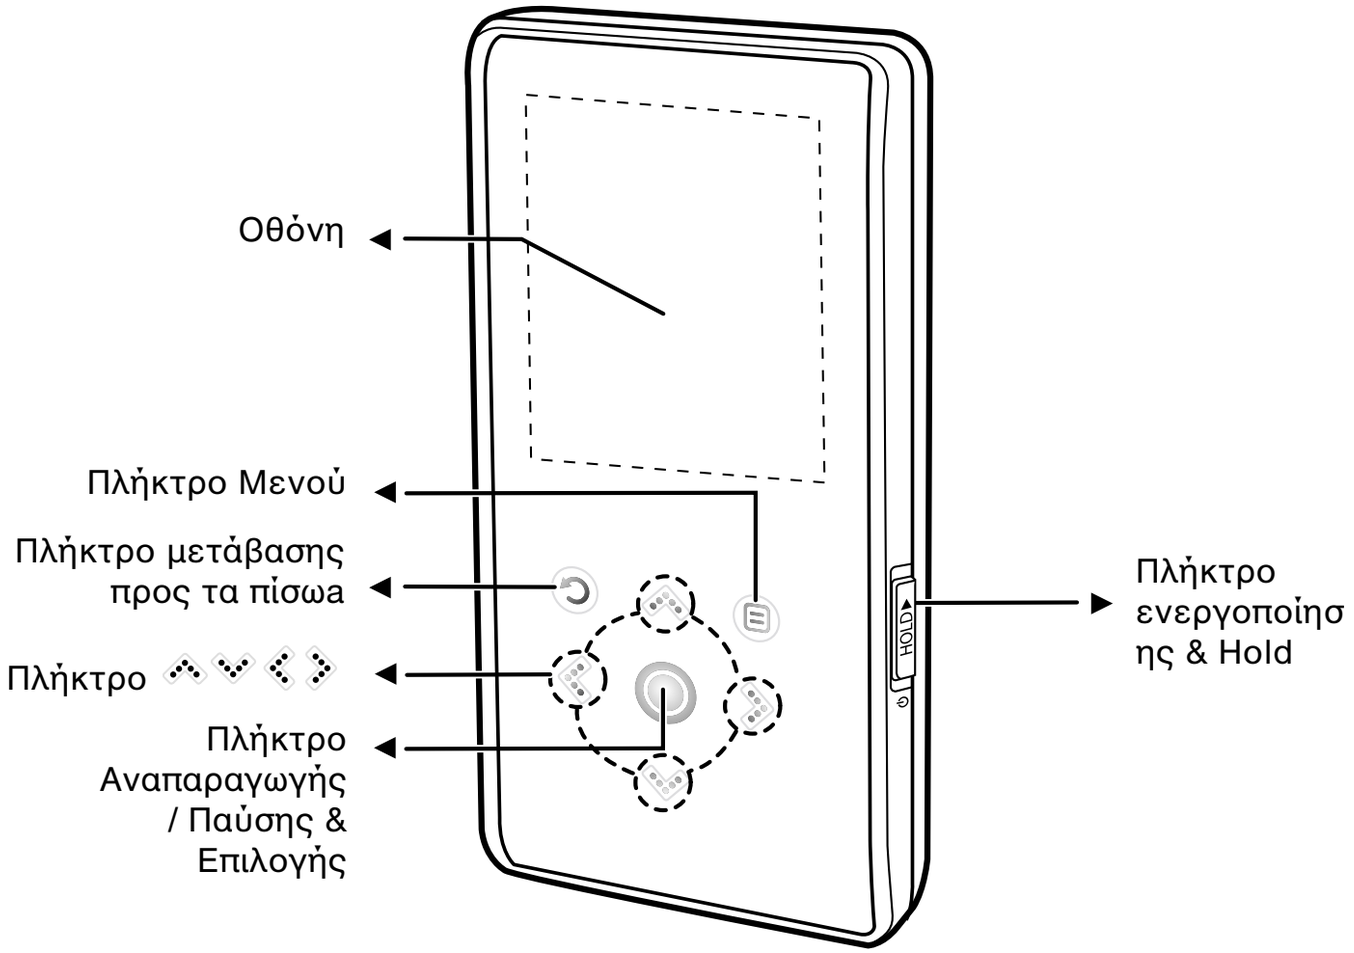

Εξαρτήματα (συνέχεια)

Κάτω/ Πλάγια όψη

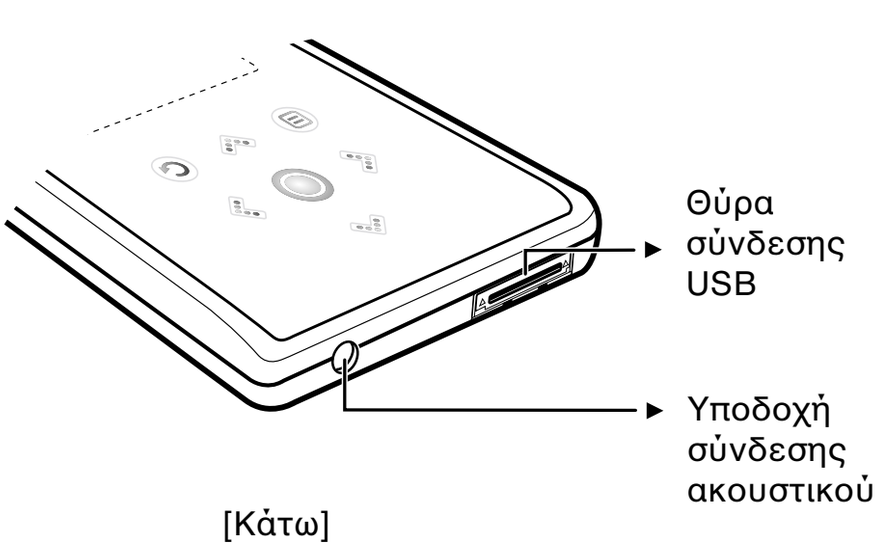

[Κάτω]

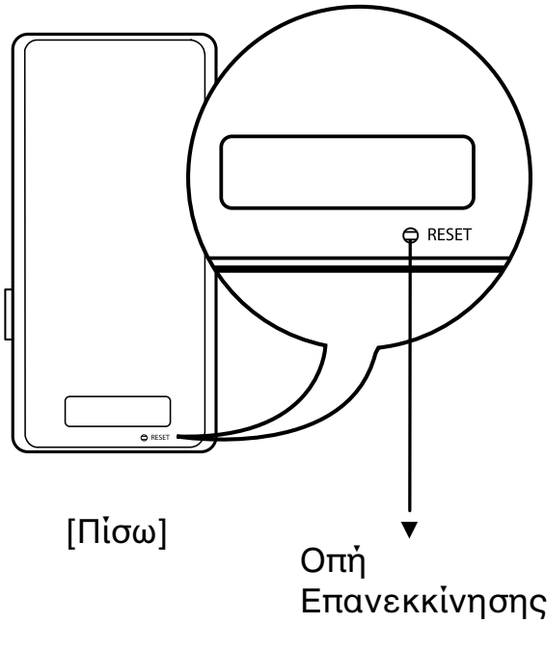

[Πίσω]

Σύνδεση των ακουστικών

▶ Κάτω όψη

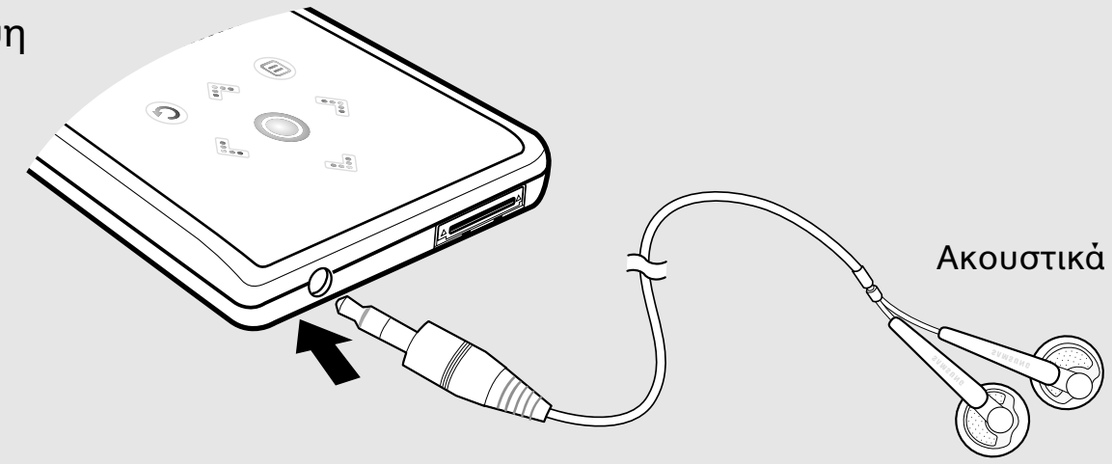

Πληροφορίες επί της Οθόνης

Μουσική

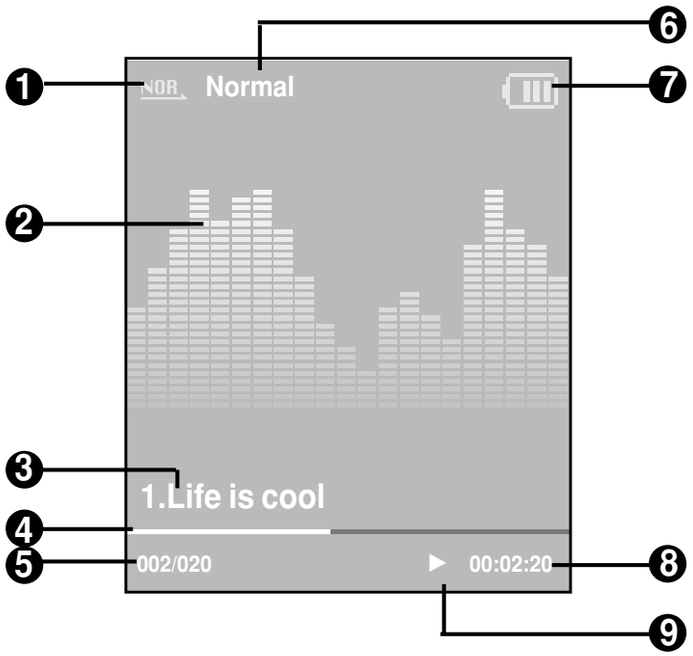

1 Ένδειξη λειτουργίας αναπαραγωγής
2 Γραφική μορφή ισοσταθμιστή
3 Πληροφορίες μουσικής
4 Ράβδος κατάστασης αναπαραγωγής
5 Ένδειξη τρέχοντα αριθμού κομματιού/ Συνολικού αριθμού κομματιών
6 Ένδειξη ηχητικών εφέ
7 Ένδειξη μπαταρίας
8 Ένδειξη χρόνου αναπαραγωγής
9 Ένδειξη Αναπαραγωγής/ Παύσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

■ Οι εικόνες των οθονών είναι ενδεικτικές. Η πραγματική προβολή επί της οθόνης μπορεί να διαφέρει.

Λειτουργίες Πλήκτρων

Πλήκτρα	Λειτουργίες και Χρήση
	■ Μετακινήστε και κρατήστε προς την αντίθετη κατεύθυνση του βέλους για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη συσκευή. ■ Μετακινήστε προς την κατεύθυνση του βέλους για να κλειδώσετε τα πλήκτρα.
	■ Πιέστε παρατεταμένα για να μεταβείτε στο βασικό μενού. ■ Πιέστε παρατεταμένα για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη.
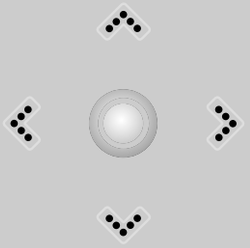	■ **Μετακίνηση προς τα επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά και Επιλογή λειτουργιών** Πιέστε για να μεταβείτε προς τα επάνω ή κάτω κατά μία επιλογή. Πιέστε για να μεταβείτε προς τα αριστερά ή δεξιά κατά μία επιλογή. Πιέστε παρατεταμένα για να μεταβείτε προς τα επάνω ή κάτω συνεχώς. Πιέστε στιγμιαία για να επιλέξετε αναπαραγωγή/ παύση και να μεταβείτε στην επόμενη οθόνη. ■ **Αναζήτηση κομματιού και έλεγχος της έντασης κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.** Πιέστε παρατεταμένα για να προχωρήσετε σε κάποιο σημείο του τρέχοντος κομματιού. Πιέστε για να μεταβείτε στο προηγούμενο κομμάτι ή για να ακούσετε από την αρχή το τρέχον κομμάτι. Πιέστε παρατεταμένα για να προχωρήσετε σε κάποιο σημείο του τρέχοντος κομματιού. Πιέστε για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι. Πιέστε για να μειώσετε/ αυξήσετε την ένταση.
	■ **Πιέστε για να εμφανιστεί το μενού επιλογών.**

* **Πιέστε ελαφρά με την άκρη του δαχτύλου σας.**

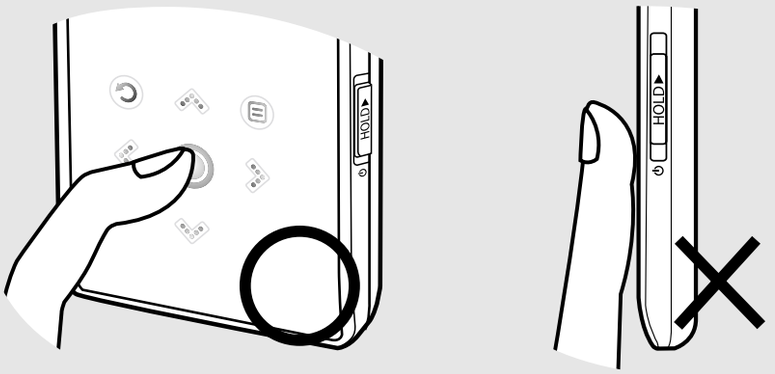

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για το χειρισμό της οθόνης αφής, χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα δάχτυλά σας. Ποτέ αιχμηρά αντικείμενα. Διαφορετικά, η οθόνη αφής μπορεί να υποστεί βλάβη.
- Μην αγγίζετε την οθόνη αφής αν τα δάχτυλά σας δεν είναι καθαρά.
- Μην χτυπάτε επάνω στην οθόνη αφής φορώντας τα γάντια σας. Διαφορετικά, το πλήκτρο δεν θα λειτουργήσει με κανένα τρόπο.

Φόρτιση της μπαταρίας

Φορτίστε πλήρως την μπαταρία πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή ή όταν δεν την έχετε χρησιμοποιήσει για κάποιο διάστημα.

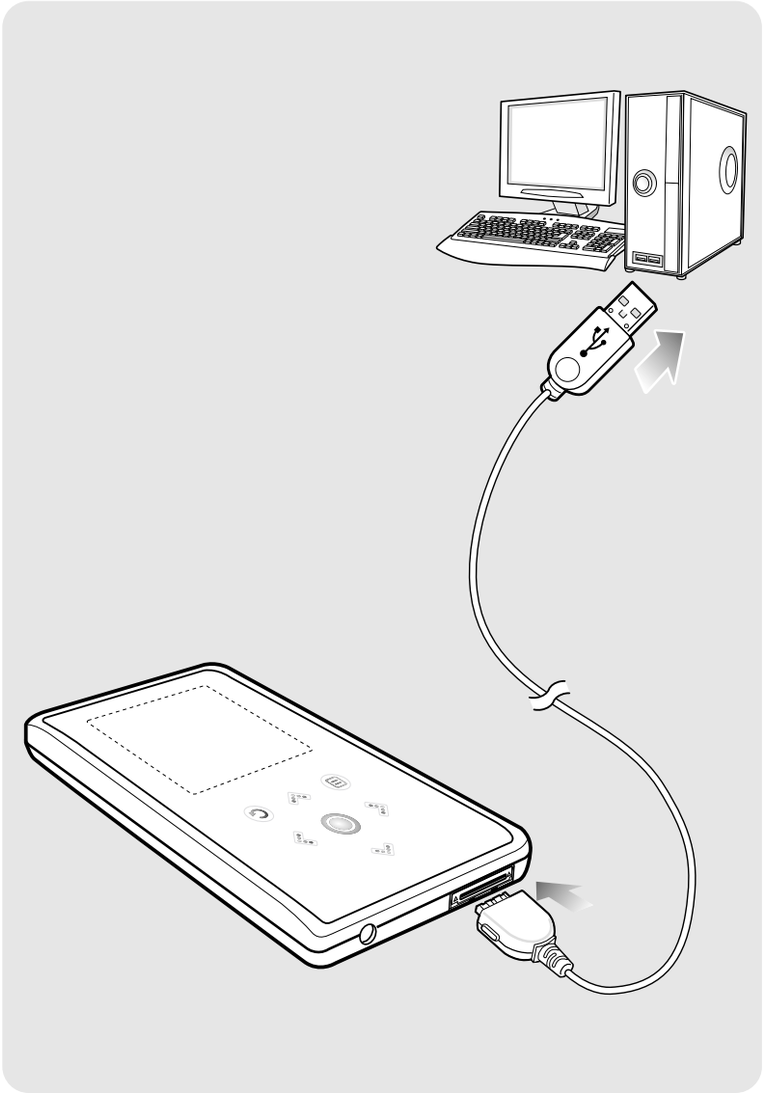

1 **Συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα USB (ψ) του υπολογιστή σας.**

2 **Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου USB στη θύρα σύνδεσης USB, στο κάτω μέρος της συσκευής σας.**

- Όταν έχει συνδεθεί με τον υπολογιστή η συσκευή χρειάζεται περίπου 4 ώρες για να φορτιστεί πλήρως, αν και αυτό μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του υπολογιστή.

Χρήση της μπαταρίας

- Επαναφορτίστε και φυλάξτε την μπαταρία σε θερμοκρασίες από 5°C-35°C (40°F-95°F).
- Μην την υπερφορτίζετε (για περισσότερο από 12 ώρες). Η υπερβολική φόρτιση ή εκφόρτιση μπορεί να ελαττώσει το χρόνο ζωής της μπαταρίας.
- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μειώνεται με το χρόνο γιατί πρόκειται για αναλώσιμο προϊόν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν πρόκειται να φορτίσετε τη συσκευή ενώ είναι συνδεδεμένη με φορητό υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι και η μπαταρία του φορητού υπολογιστή είναι επίσης πλήρως φορτισμένη.

Βασική Χρήση

Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση της συσκευής

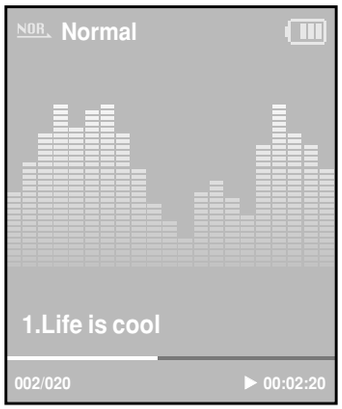

Ενεργοποίηση

Ολισθήστε και κρατήστε το διακόπτη [HOLD ▶] με κατεύθυνση αντίθετη του βέλους.

- Η συσκευή θα ενεργοποιηθεί.

Απενεργοποίηση

Ολισθήστε και κρατήστε το διακόπτη [HOLD ▶] ξανά, με κατεύθυνση αντίθετη του βέλους.

- Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα αν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο μέσα σε ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα (προεπιλογή: 1 λεπτό) ενώ βρίσκεστε στην κατάσταση παύσης. ▶ Σελ.42

Αναπαραγωγή της μουσικής

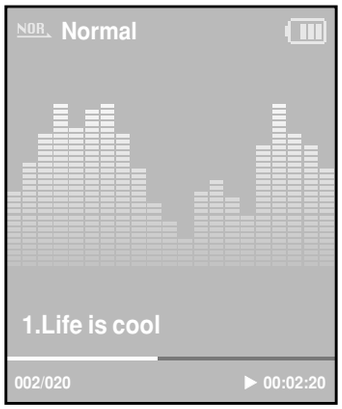

1 **Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο [↺] για να μεταβείτε στο βασικό μενού.**

2 **Πιέστε το πλήκτρο [◁ ▷] για να επιλέξετε <Music> και στη συνέχεια πιέστε το [◯].**

- Θα εμφανιστεί το μενού μουσικής.

3 **Με τα πλήκτρα [△ ▽] και [◯] επιλέξτε το μουσικό αρχείο που θέλετε.**

4 **Πιέστε στο [◯].**

- Θα αρχίσει η αναπαραγωγή του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Πιέστε στο [↺] για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη.
- Πιέστε παρατεταμένα το [↺] για να μεταβείτε στην οθόνη του βασικού μενού.

Βασική Χρήση (συνέχεια)

Ρύθμιση της έντασης

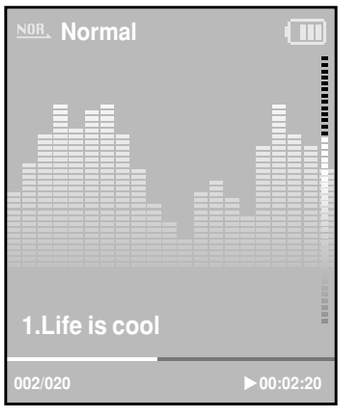

Πιέστε το πλήκτρο [ ] .

- Θα εμφανιστεί το εικονίδιο ελέγχου της έντασης του ήχου.
- Πιέστε το πλήκτρο [ ] για να αυξήσετε την ένταση ή το πλήκτρο[ ] για να τη μειώσετε.

Κλείδωμα της συσκευής

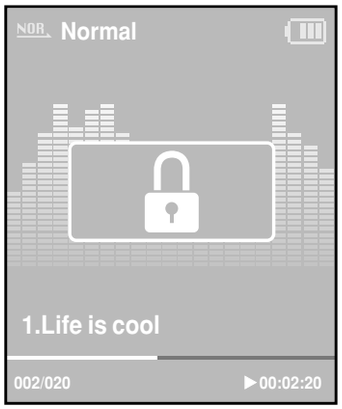

Στην κατάσταση λειτουργίας HOLD όλα τα πλήκτρα είναι απενεργοποιημένα. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη όταν βαδίζετε ή τρέχετε.

1 **Πιέστε το διακόπτη [HOLD ▶] της συσκευής στην κατεύθυνση του βέλους.**

2 **Πιέστε το διακόπτη [HOLD ▶] προς την αντίθετη κατεύθυνση για να ακυρώσετε τη λειτουργία κλειδώματος.**

Λειτουργία επανεκκίνησης

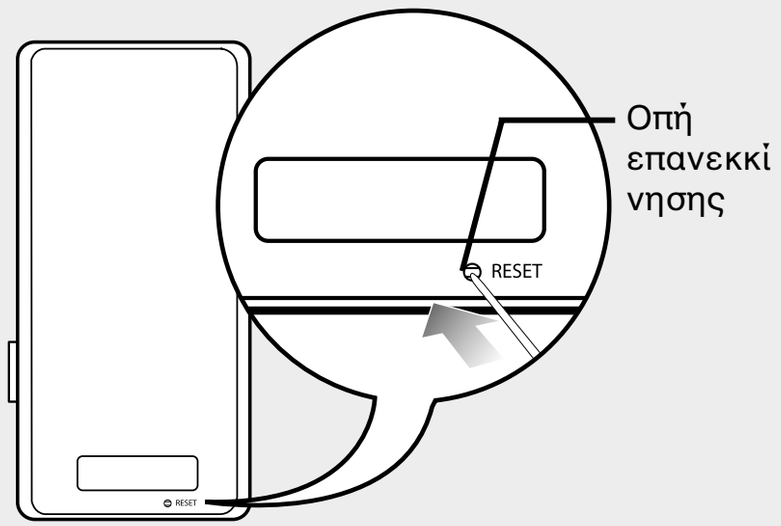

Αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στη λειτουργία της συσκευής, μπορείτε να επανεκκινήσετε το σύστημα πιέζοντας την οπή Reset.

Πιέστε την οπή Επανεκκίνησης στο πίσω μέρος της συσκευής με ένα αιχμηρό αντικείμενο, για παράδειγμα με ένα συνδετήρα.

- Θα γίνει επανεκκίνηση του συστήματος.
- Δεν θα επηρεαστούν οι ρυθμίσεις και τα αρχεία σας.

Εγκατάσταση του Media Studio

Χρησιμοποιήστε το Media Studio για να μεταφέρετε αρχεία μουσικής από τον υπολογιστή σας στη συσκευή αναπαραγωγής.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αν δεν εγκατασταθεί αυτόματα το Media Studio

- Εγκαταστήστε το πρόγραμμα σε υπολογιστές στους οποίους εκτελούνται τα Windows XP αφού συνδεθείτε με το λογαριασμό του Διαχειριστή. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή σας για τον τρόπο σύνδεσης με το λογαριασμό του Διαχειριστή.

Πριν ξεκινήσετε! Τοποθετήστε στη μονάδα CD-ROM το CD εγκατάστασης που σας παρέχεται με τη συσκευή.

1 Κάντε κλικ στο <Install now>.

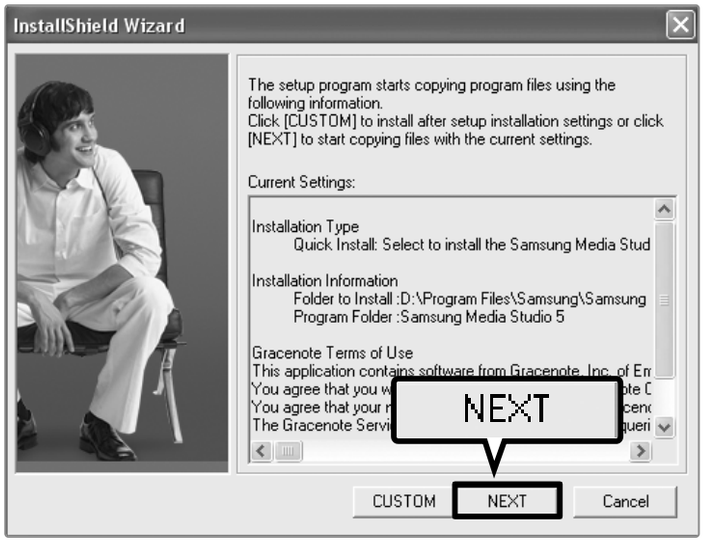

2 Κάντε κλικ στο <Next>

- Ξεκινά η εγκατάσταση του Media Studio.
- Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, στην επιφάνεια εργασίας θα δημιουργηθεί ένα εικονίδιο και θα εκκινήσει το Media Studio.

Σύνδεση με τον υπολογιστή

Πριν ξεκινήσετε! Για να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής στον υπολογιστή, χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που σας παρέχεται.

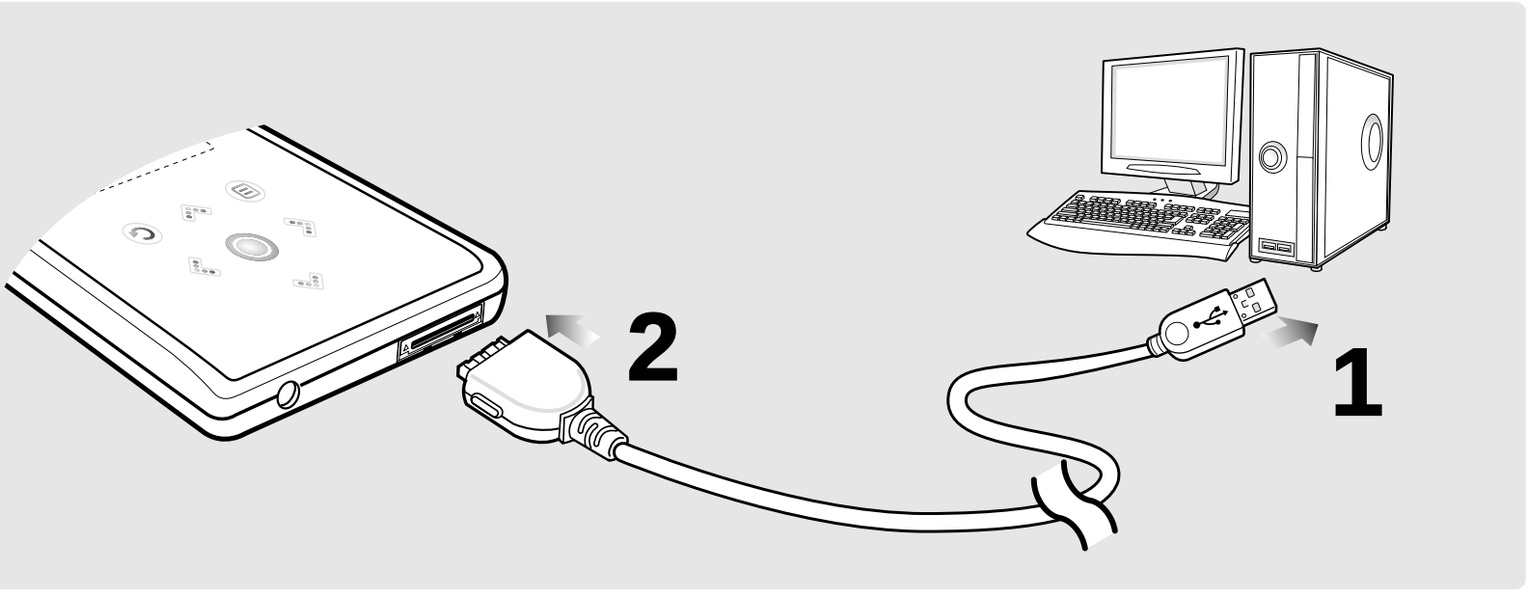

1 **Συνδέστε το Βύσμα σύνδεσης USB στη θύρα USB ( ) του υπολογιστή σας.**

2 **Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου USB στη θύρα σύνδεσης USB, στο κάτω μέρος της συσκευής σας.**

Απαιτήσεις του υπολογιστή

Το σύστημα του υπολογιστή θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές:

- Pentium 300MHz ή μεγαλύτερο
- DirectX 9.0 ή μεγαλύτερο
- 100MB ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο
- Windows Media Player 10.0 ή μεγαλύτερο
- Windows XP Service Pack 2 ή μεγαλύτερο
- Θύρα USB 2.0
- Μονάδα CD Rom (2X ή μεγαλύτερο)
- Ανάλυση 1024X768 ή μεγαλύτερη

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αν συνδέσετε τη συσκευή μέσω USB hub, η σύνδεση μπορεί να είναι ασταθής. Παρακαλούμε συνδέστε τη συσκευή απευθείας στον υπολογιστή.
- Εάν συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής στον υπολογιστή σας σε κατάσταση χαμηλής μπαταρίας, η συσκευή ελέγχει αυτόματα την κατάσταση της μπαταρίας και φορτίζεται μόνη της για αρκετά λεπτά προτού συνδεθεί στον υπολογιστή σας.

Προσθήκη Αρχείων /Φακέλων στο Media Studio

Το Media Studio σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγετε και να οργανώνετε τα αρχεία και τους φακέλους σας, έτσι ώστε να τα ετοιμάσετε για τη μεταφορά τους στη συσκευή σας.

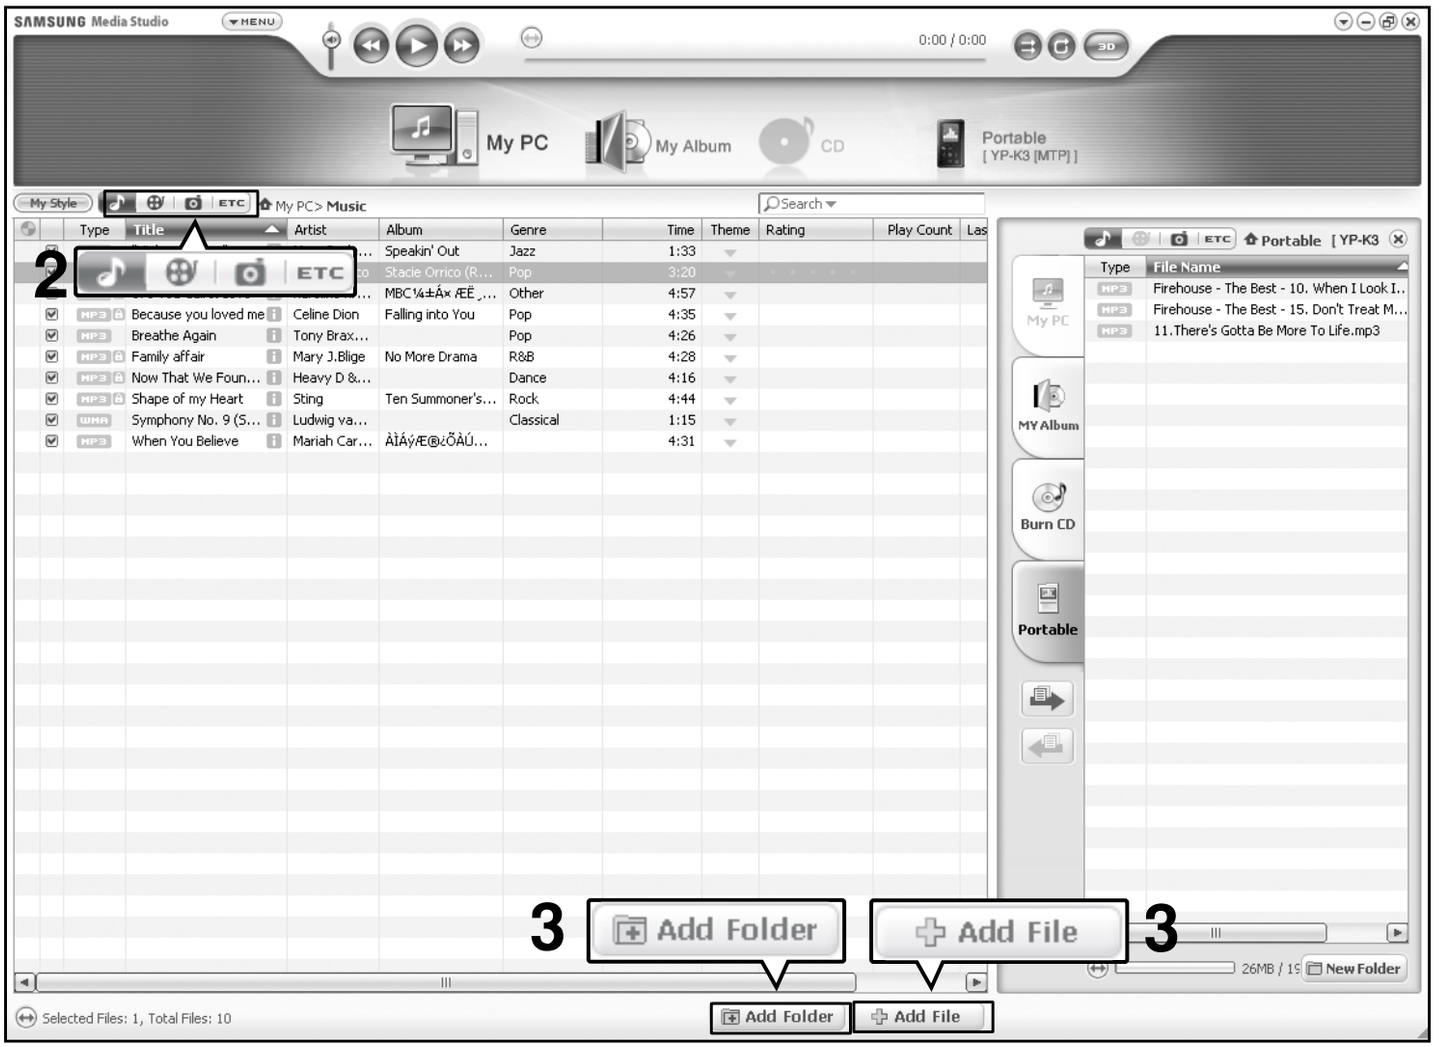

Παρακαλούμε ανατρέξτε στη Βοήθεια (Help) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Media Studio.

- Από το μενού στην κορυφή του προγράμματος Media Studio, κάντε κλικ στο <Menu> → <Help> → <Help>.

Πριν ξεκινήσετε!

- Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής στον υπολογιστή σας.
- Πρέπει να έχει εγκατασταθεί το Media Studio στον υπολογιστή σας.

1 Όταν η συσκευή συνδεθεί στον υπολογιστή, το Media Studio θα ξεκινήσει αυτόματα.

- Εάν το πρόγραμμα δεν εκκινήσει αυτόματα, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του Media Studio στην επιφάνεια εργασίας.

2 Κάντε στο επιθυμητό εικονίδιο αρχείου στην αριστερή πλευρά.

- Επιλέξετε τον τύπο του αρχείου κάνοντας κλικ σε κάποιο από τα εικονίδια αυτά. Το αντιστοιχεί σε αρχείο μουσικής, ενώ το αντιστοιχεί σε φωτογραφία.
- Κάντε κλικ στο εικονίδιο ETC για να προβληθεί ο κατάλογος etc. Στον κατάλογο ETC περιέχονται και άλλοι τύποι αρχείων (π.χ. TXT, XOV, κτλ) εκτός από αρχεία μουσικής, εικόνων και βίντεο.

Για να προσθέσετε φακέλους

3 Κάντε κλικ στο <Add Folder>, στο κάτω μέρος του Media Studio.

- Θα εμφανιστεί το παράθυρο Open folder (Άνοιγμα φακέλου).

4 Επιλέξτε το φάκελο που θέλετε να προσθέσετε και κάντε κλικ στο <OK>.

- Τα αρχεία του επιλεγμένου φακέλου προστίθενται στον κατάλογο στην αριστερή πλευρά της οθόνης του Media Studio.

Για να προσθέσετε αρχεία

3 Κάνε κλικ στο <Add File> στο κάτω μέρος του Media Studio.

- Θα ανοίξει το παράθυρο Open (Άνοιγμα).

4 Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να προσθέσετε και κάντε κλικ στο < Open>.

- Τα επιλεγμένα αρχεία προστίθενται στον κατάλογο στην αριστερή πλευρά της οθόνης του Media Studio.

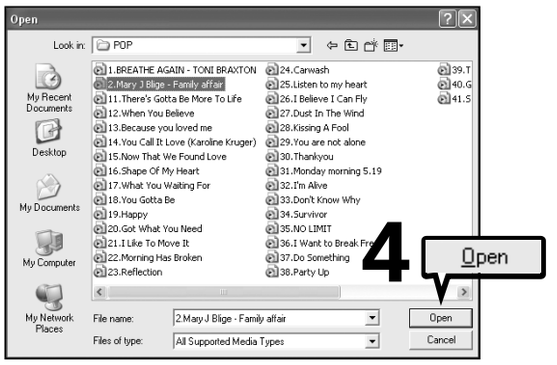

Προσθήκη Αρχείων /Φακέλων στο Samsung Media Studio

Για να μεταφέρετε αρχεία από τον υπολογιστή στη συσκευή σας, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα.

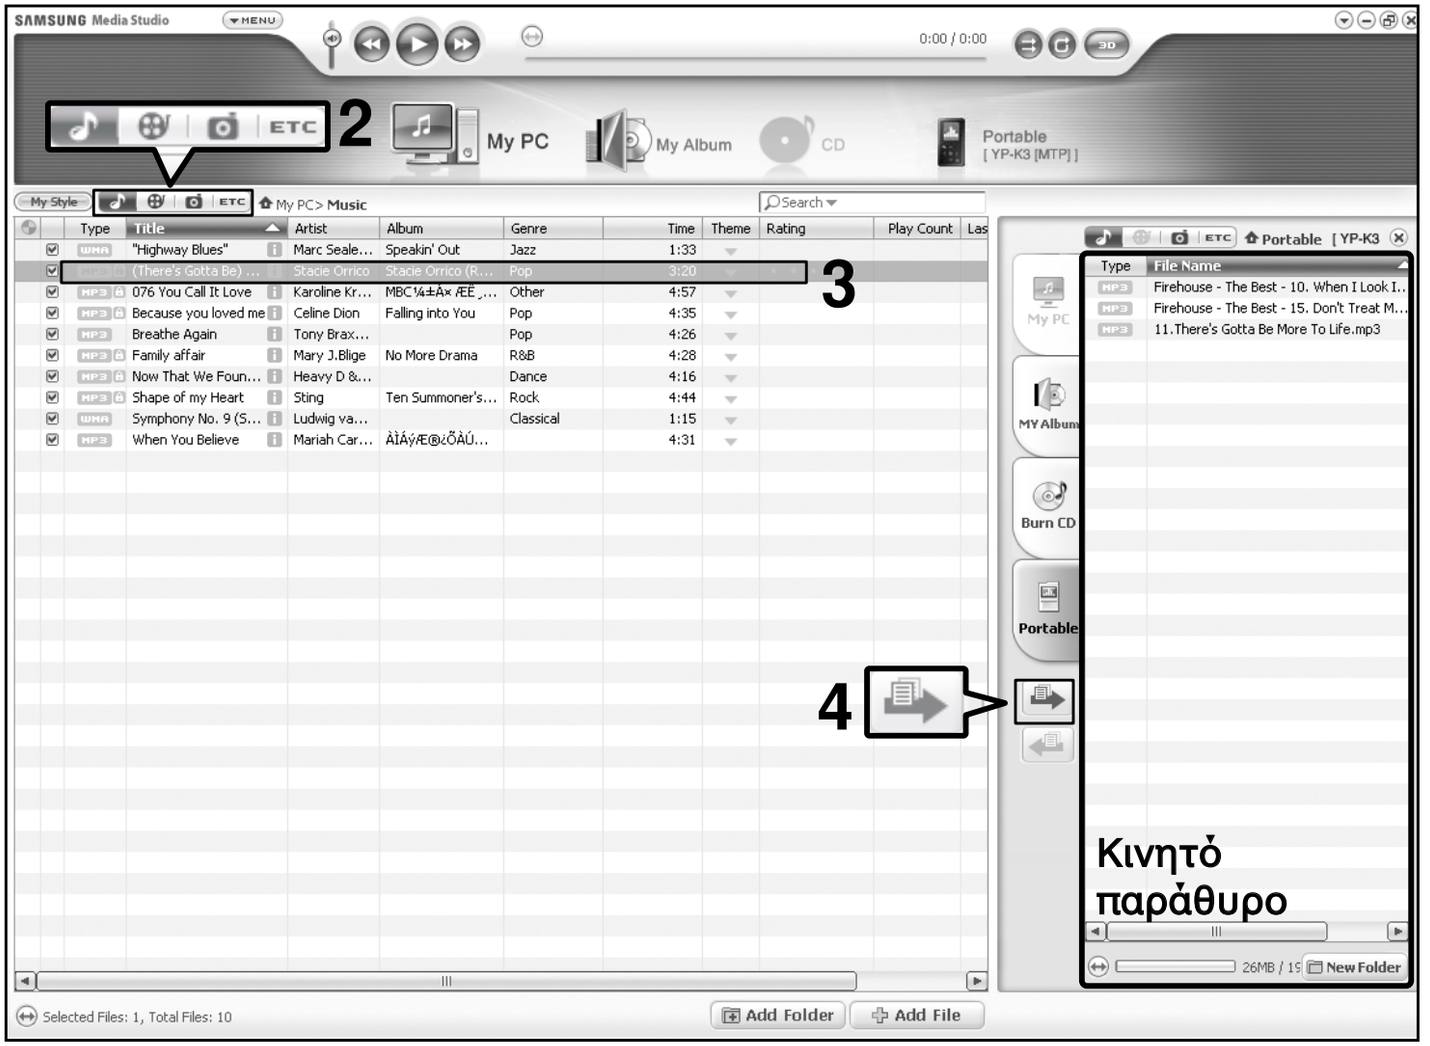

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η τεχνολογία αναγνώρισης μουσικής και οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Gracenote and Gracenote? CDDB Music Recognition Service.
- Το CDDB είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Gracenote. Το σήμα και το λογότυπο της Gracenote, το σήμα και το λογότυπο της Gracenote CDDB, καθώς και το λογότυπο 'Powered by Gracenote CDDB' είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Gracenote. Τα Music Recognition Service και MRS είναι σήματα υπηρεσίας της Gracenote.

Πριν ξεκινήσετε!

- Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής στον υπολογιστή σας.
- Πρέπει να έχει εγκατασταθεί το Media Studio στον υπολογιστή σας.

1 Όταν η συσκευή συνδεθεί στον υπολογιστή, το Media Studio θα ξεκινήσει αυτόματα.

- Εάν το πρόγραμμα δεν εκκινήσει αυτόματα, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του Media Studio στην επιφάνεια εργασίας.

2 Κάντε στο επιθυμητό εικονίδιο αρχείου στην αριστερή πλευρά.

- Επιλέξετε τον τύπο του αρχείου κάνοντας κλικ σε κάποιο από τα εικονίδια αυτά. Το αντιστοιχεί σε αρχείο μουσικής, ενώ το αντιστοιχεί σε φωτογραφία.
- Κάντε κλικ στο εικονίδιο ETC για να προβληθεί ο κατάλογος etc. Στον κατάλογο ETC περιέχονται και άλλοι τύποι αρχείων (π.χ. TXT, XOV, κτλ) εκτός από αρχεία μουσικής, εικόνων και βίντεο.

3 Από τον αριστερό κατάλογο αρχείων επιλέξτε το αρχείο που θα μεταφέρετε.

4 Κάντε κλικ στο εικονίδιο .

- Θα μεταφερθεί στη συσκευή το αρχείο που επιλέξατε.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, μην αποσυνδέετε το βύσμα σύνδεσης USB. Υπάρχει κίνδυνος βλάβης στη συσκευή ή στον υπολογιστή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν μεταφέρετε ένα αρχείο εικόνας στη συσκευή χρησιμοποιώντας το <Media Studio>, αυτό μετατρέπεται αυτόματα σε μορφή JPG, πριν τη μεταφορά. Επίσης το μέγεθος του αρχείου θα αλλάξει αυτόματα.
- Αν μεταφέρετε στη συσκευή κάποιο αρχείο εικόνας χωρίς να χρησιμοποιήσετε το <Media Studio>, αυτό μπορεί να εμφανίζεται διαφορετικό στην οθόνη της συσκευής σας.

Ακρόαση Μουσικής

Πριν ξεκινήσετε ! Συνδέστε τα ακουστικά σας στη συσκευή, ενεργοποιήστε τη και ελέγξτε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας.

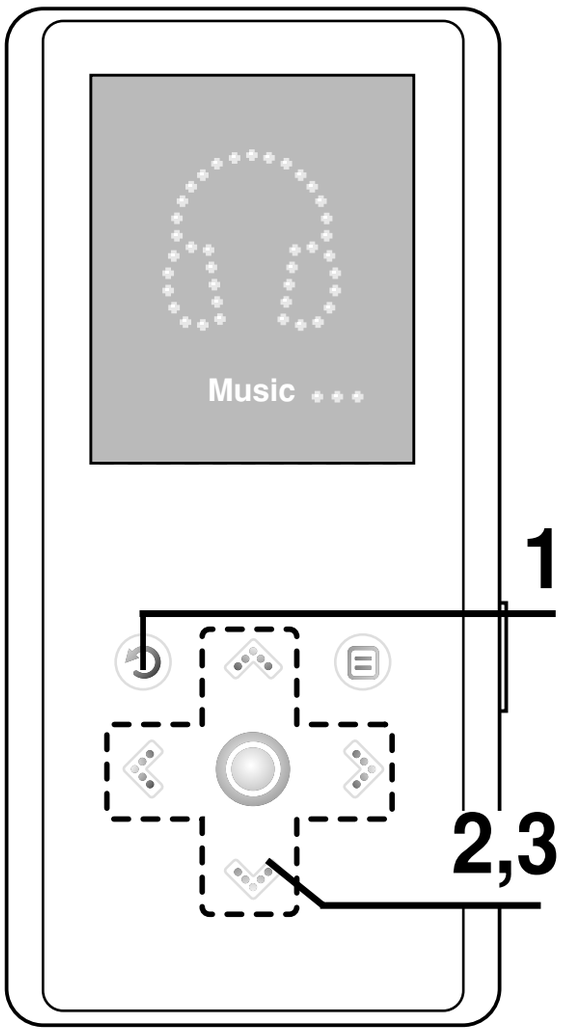

Π.χ. Αναπαραγωγή κατά καλλιτέχνη

1 **Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο [↩]για να μεταβείτε στο βασικό μενού.**

2 **Πιέστε ελαφρά το πλήκτρο [◀ ▶] για να επιλέξετε <Music> και στη συνέχεια πιέστε [●].**

- Θα εμφανιστεί το μενού μουσικής.

Μενού Μουσικής

- <Now Playing>: Μπορείτε να δείτε το τρέχον τραγούδι.
- <Artists>: Για αναπαραγωγή κατά καλλιτέχνη.
- <Albums>: Για αναπαραγωγή κατά άλμπουμ.
- <Tracks>: Για αναπαραγωγή με αριθμητική ή αλφαβητική σειρά
- <Genres>: Για αναπαραγωγή κατά είδος.
- <Playlists>: Για αναπαραγωγή Λίστας αναπαραγωγής

3 **Πιέστε το πλήκτρο [▲ ▼] για να επιλέξετε <Artists> (Καλλιτέχνες) και στη συνέχεια πιέστε το [●].**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τα μουσικά αρχεία που είναι συμβατά με τη συσκευή είναι MP3 και WMA.
- Αρχεία MP1 ή MP2 των οποίων απλώς άλλαξε η προέκταση ονόματος σε MP3, δεν μπορούν να αναπαραχθούν στη συσκευή.
- Τα αρχεία που δεν διαθέτουν ετικέτα ID3 εμφανίζονται με την ένδειξη [Unknown].
- Τα αρχεία που διαθέτουν ετικέτα ID3 οργανώνονται αυτόματα στη συσκευή κατά Καλλιτέχνη, Άλμπουμ κτλ. Η ετικέτα ID3 είναι ένα κρυφό τμήμα κάθε μουσικού αρχείου που χρησιμοποιείται για την κατηγοριοποίησή του.

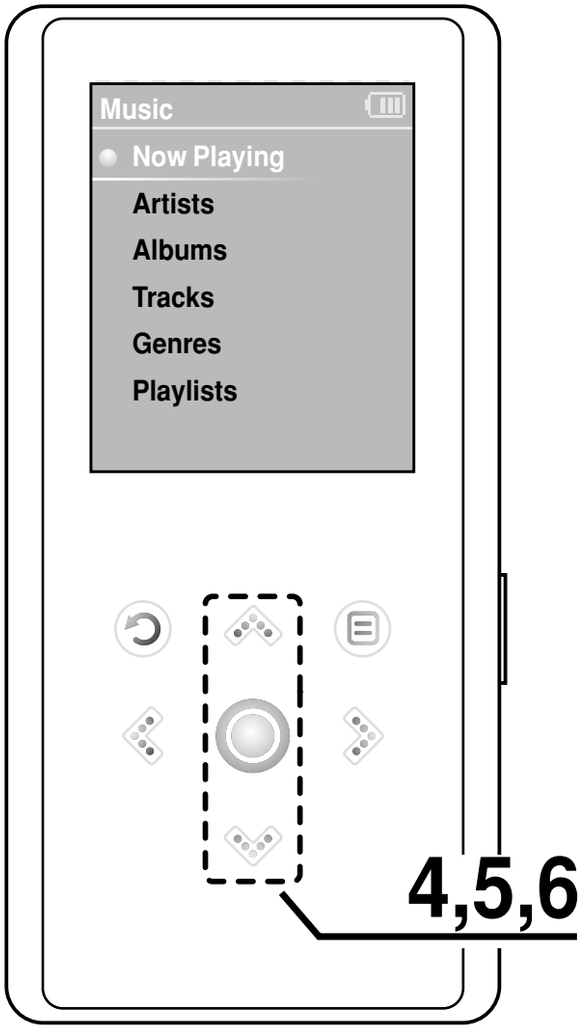

4 **Πιέστε το [ ] για να επιλέξετε κάποιον καλλιτέχνη και στη συνέχεια πιέστε το [ ].**

- Θα εμφανιστούν τα άλμπουμ του καλλιτέχνη.

5 **Πιέστε το [ ] για να επιλέξετε κάποιο άλμπουμ και στη συνέχεια πιέστε το [ ].**

- Θα εμφανιστούν τα αρχεία μουσικής του συγκεκριμένου άλμπουμ.

6 **Πιέστε το [ ] για να επιλέξετε κάποιο αρχείο μουσικής και στη συνέχεια πιέστε το [ ].**

- Θα αρχίσει η αναπαραγωγή της μουσικής.

Ακρόαση Μουσικής (συνέχεια)

Παύση

1 **Πιέστε το πλήκτρο [ ] κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.**

- Θα γίνει παύση της αναπαραγωγής της μουσικής.

2 **Πιέστε ξανά το πλήκτρο [ ].**

- Η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί από το σημείο στο οποίο είχε διακοπεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το ρεύμα απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν πιεστεί κανένα πλήκτρο για μια προκαθορισμένη χρονική περίοδο (Προεπιλογή: 1 λεπτό) σε κατάσταση παύσης.
► Σελίδα 42

Αναζήτηση μέσα στο κομμάτι

1 **Κατά την αναπαραγωγή του επιλεγμένου κομματιού, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο [ ].**

- Θα αναζητήσει την αρχή ή το τέλος του κομματιού.

2 **Απελευθερώστε το πλήκτρο στο σημείο όπου επιθυμείτε να ξεκινήσει.**

- Αρχίζει η αναπαραγωγή από το σημείο όπου απελευθερώσατε το πλήκτρο

Αναπαραγωγή από την αρχή του τρέχοντος κομματιού

Μετά από τα 3 πρώτα δευτερόλεπτα αναπαραγωγής, πιέστε το πλήκτρο [⏮].

- Θα αρχίσει η αναπαραγωγή από την αρχή του τρέχοντος κομματιού.

Αναπαραγωγή του προηγούμενου/ επόμενου κομματιού

Μέσα στα 3 πρώτα δευτερόλεπτα αναπαραγωγής, πιέστε το πλήκτρο [⏮].

- Θα αρχίσει η αναπαραγωγή του προηγούμενου κομματιού.

Πιέστε το [⏭].

- Θα αρχίσει η αναπαραγωγή του επόμενου κομματιού.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Κατά την αναπαραγωγή αρχείων VBR, ίσως να μην μπορέσετε να ακούσετε το προηγούμενο κομμάτι ακόμα και αν πιέσετε το πλήκτρο [⏮] μέσα στα 3 πρώτα δευτερόλεπτα της αναπαραγωγής.

Δημιουργία Λίστας αναπαραγωγής με το Samsung Media Studio

Μια λίστα αναπαραγωγής είναι ένας κατάλογος με τα αγαπημένα σας τραγούδια.

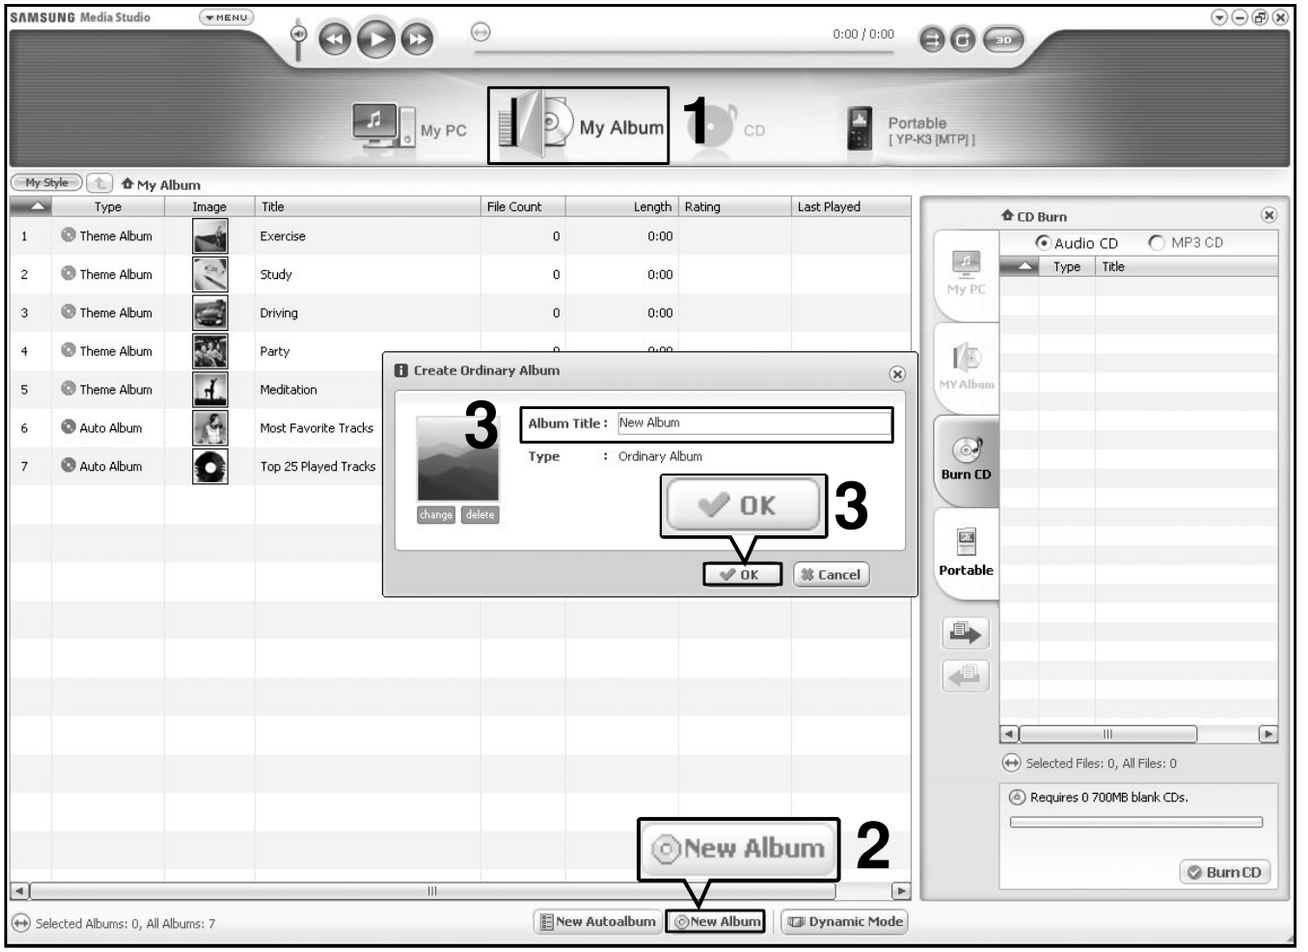

1 **Στο πάνω μέρος του Media Studio κάντε κλικ στο <My Album>.**

- Θα εμφανιστεί ο κατάλογος <My Album>.

2 **Στο κάτω μέρος του παραθύρου κάντε κλικ στο <New Album>.**

- Θα εμφανιστεί το παράθυρο <Creation> (Δημιουργία)

3 **Πληκτρολογήστε την ονομασία της συλλογής σας και πιέστε <OK>.**

- Θα δημιουργηθεί ένα καινούριο άλμπουμ (λίστα αναπαραγωγής) και θα αποθηκευτεί στην περιοχή My Album του Media Studio.

Προσθήκη μουσικών αρχείων στη Λίστα αναπαραγωγής

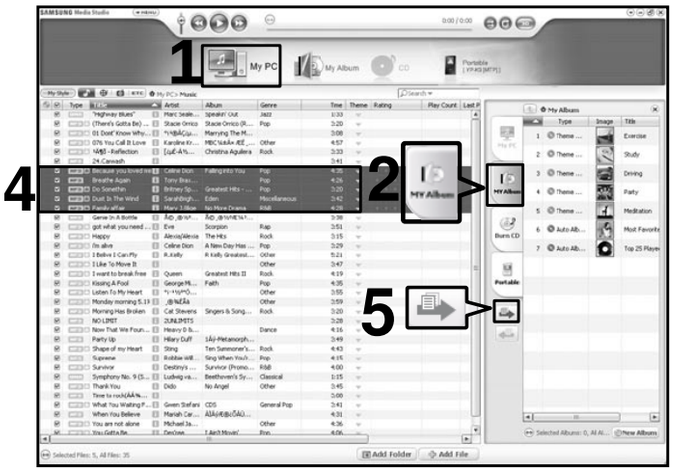

1 **Στο πάνω μέρος του Media Studio κάντε κλικ στο <My PC>.**

- Θα εμφανιστεί το παράθυρο <My PC>. Κάντε κλικ δεξιά στο <To Album>.

2 **Στη δεξιά γωνία του παραθύρου κάντε κλικ στο <My Album>.**

- Θα εμφανιστεί το παράθυρο των Άλμπουμ.

3 **Κάντε διπλό κλικ στη συλλογή που θέλετε, στο δεξί παράθυρο.**

4 **Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να μεταφέρετε από το παράθυρο <My PC>.**

5 **Κάντε κλικ στο εικονίδιο .**

- Τα αρχεία που επιλέξατε θα προστεθούν στη συλλογή σας (λίστα αναπαραγωγής).

Μεταφορά Λίστας αναπαραγωγής στη συσκευή με το Media Studio

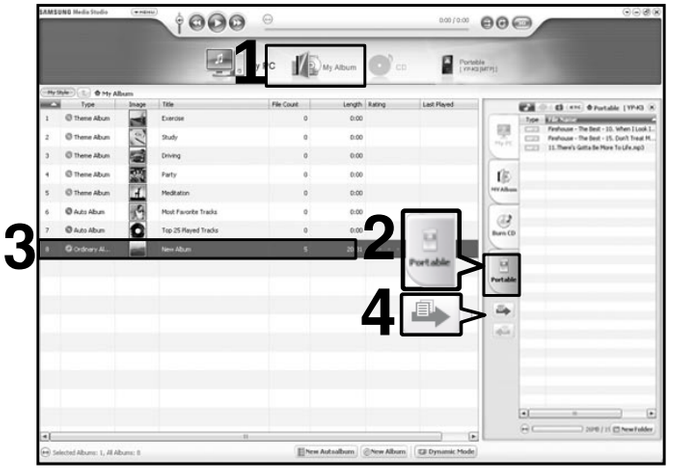

1 **Στο πάνω μέρος του Media Studio κάντε κλικ στο <My Album>.**

- Θα εμφανιστεί το παράθυρο <My Album>.

2 **Στη δεξιά γωνία του παραθύρου κάντε κλικ στο <Portable>.**

- Θα εμφανιστεί το παράθυρο <Portable> (Φορητό)

3 **Πληκτρολογήστε την ονομασία της συλλογής από τον κατάλογο <My Album>.**

4 **Κάντε κλικ στο εικονίδιο .**

- Η συλλογή που επιλέξατε θα μεταφερθεί στη συσκευή και θα αποθηκευτεί στη θέση <Music> → <Playlists>.

Αναπαραγωγή Λίστας

Πριν ξεκινήσετε! Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας και μεταφοράς λιστών αναπαραγωγής, ανατρέξτε στις σελίδες 26~27.

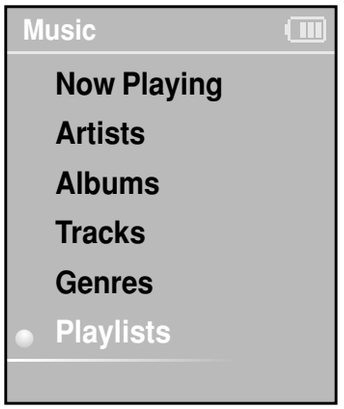

1 **Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο [ ] για να μεταβείτε στο βασικό μενού.**

2 **Πιέστε το [ ] για να επιλέξετε <Music> και στη συνέχεια πιέστε το [ ].**

- Θα εμφανιστεί το μενού Μουσικής.

3 **Πιέστε το [ ] για να επιλέξετε <Playlists> και στη συνέχεια πιέστε το [ ].**

- Θα εμφανιστούν οι Λίστες αναπαραγωγής.
- Αν δεν βρεθεί καμία λίστα αναπαραγωγής, θα εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα <No File>.

4 **Πιέστε το [ ] για να επιλέξετε τη λίστα αναπαραγωγής που θέλετε, και στη συνέχεια πιέστε το [ ].**

- Θα εμφανιστούν τα μουσικά αρχεία της λίστας.

5 **Πιέστε το [ ] για να επιλέξετε κάποιο μουσικό αρχείο που θέλετε να ακούσετε και στη συνέχεια πιέστε το [ ].**

- Θα αρχίσει η αναπαραγωγή των αρχείων της λίστας.

Χρήση του Μενού Επιλογών Μουσικής

Για να επιλέξετε τα ηχητικά εφέ

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε διάφορα ηχητικά εφέ τα οποία βελτιώνουν την ποιότητα της μουσικής που ακούτε.

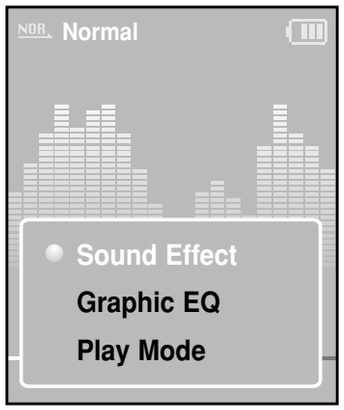

1 **Πιέστε το [ ] ενώ ακούτε μουσική.**

- Θα εμφανιστεί το μενού επιλογών μουσικής.

2 **Πιέστε το [ ] για να επιλέξετε <Sound Effect> και στη συνέχεια πιέστε το [ ].**

- Θα εμφανιστεί το μενού ηχητικών εφέ.

3 **Πιέστε το [ ] για να επιλέξετε το ηχητικό εφέ που επιθυμείτε και στη συνέχεια πιέστε το [ ].**

- Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στα <Normal> <Vocal> <Bass Boost> <3D Sound> και <Concert Hall> (κανονικό, φωνητικά, ενίσχυση μπάσων, ήχος 3D και αίθουσα συναυλιών).

Για να επιλέξετε την προβολή γραφικών EQ

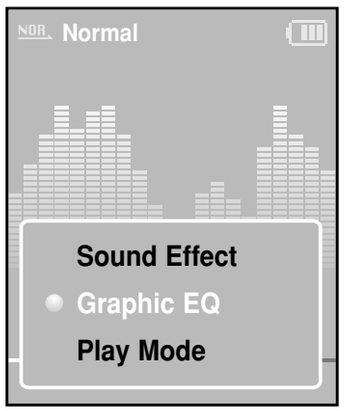

1 **Πιέστε το [ ] ενώ ακούτε μουσική.**

- Θα εμφανιστεί το μενού επιλογών μουσικής.

2 **Πιέστε το [ ] για να επιλέξετε <Graphic EQ> και στη συνέχεια πιέστε το [ ].**

- Θα εμφανιστεί το μενού γραφικών του ισοσταθμιστή.

3 **Πιέστε το [ ] για να επιλέξετε <On> ή <Off> και στη συνέχεια πιέστε το [ ].**

- <On>: Η γραφική παράσταση του ισοσταθμιστή θα προβάλλεται στην οθόνη.
- <Off> : Η γραφική παράσταση του ισοσταθμιστή δεν θα προβάλλεται στην οθόνη.

Χρήση Μενού Επιλογών Μουσικής (συνέχεια)

Επιλογή κατάστασης Αναπαραγωγής

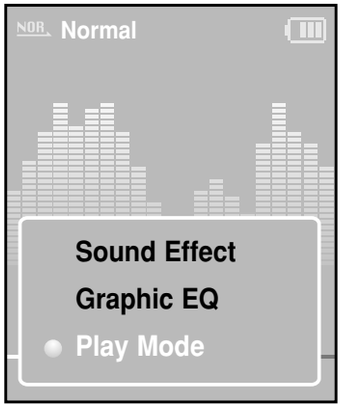

1 **Ενώ βρίσκεστε στην κατάσταση αναπαραγωγής μουσικής, πιέστε το [ ].**

- Θα εμφανιστεί το μενού επιλογών μουσικής.

2 **Πιέστε το [ ] για να επιλέξετε <Play mode> (κατάσταση αναπαραγωγής) και στη συνέχεια πιέστε το [ ].**

- Θα εμφανιστεί το μενού κατάστασης αναπαραγωγής.

3 **Πιέστε το [ ] για να επιλέξετε την κατάσταση που θέλετε και στη συνέχεια πιέστε το [ ].**

- Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των <Normal> <Repeat> <Repeat One> ή <Shuffle>.
  - <Normal> : Αναπαραγωγή όλων των κομματιών κατά σειρά, ένα κάθε φορά.
  - <Repeat> : Επανάληψη του τρέχοντος φακέλου.
  - <Repeat One> : Επανάληψη ενός αρχείου.
  - <Shuffle> : Τυχαία αναπαραγωγή αρχείων.

Προβολή φωτογραφιών

Πριν ξεκινήσετε! Ανατρέξτε στις σελίδες 20-21 για τον τρόπο μεταφοράς αρχείων εικόνας στη συσκευή σας.

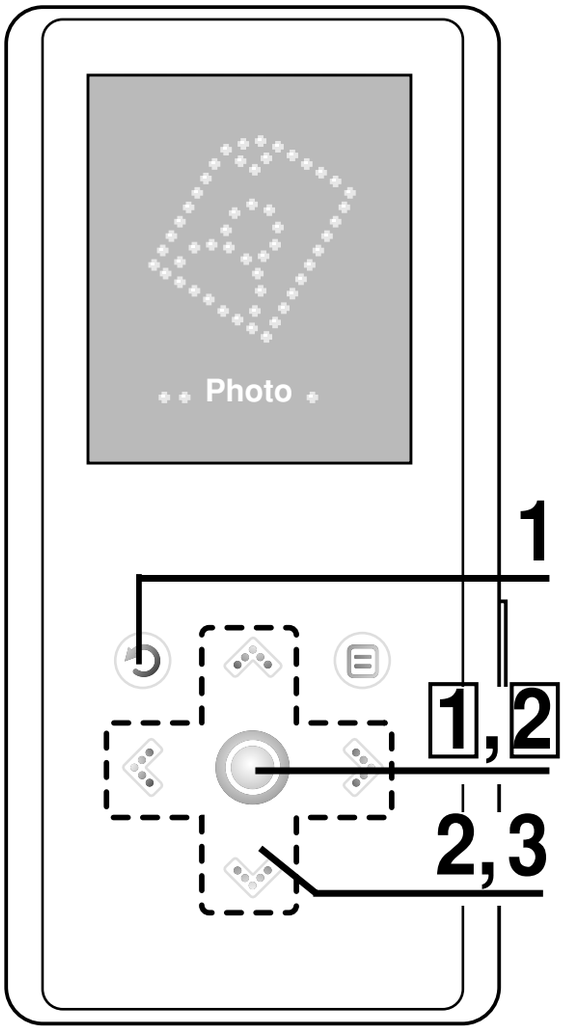

1 **Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο [ ] για να μεταβείτε στο βασικό μενού.**

2 **Πιέστε το [ ] για να επιλέξετε <Photo> και μετά πιέστε το [ ].**

- Εμφανίζεται ο κατάλογος φωτογραφιών.

3 **Πιέστε το [ ] για να επιλέξετε τη φωτογραφία που θέλετε και μετά πιέστε το [ ].**

- Θα εμφανιστεί η φωτογραφία που επιλέξατε.
- Οι μεγάλες φωτογραφίες χρειάζονται κάποιο χρόνο μέχρι να εμφανιστούν.

Προβολή διαφανειών

Μπορείτε να προβάλλετε τα αρχεία των εικόνων σας διαδοχικά, με την προβολή διαφανειών (Slide show).

1 **Στην κατάσταση προβολής φωτογραφιών, πιέστε το [ ].**

- Θα ξεκινήσει η προβολή διαφανειών.

2 **Πιέστε το [ ] για να διακόψετε την προβολή διαφανειών.**

Προβολή της προηγούμενης/ επόμενης φωτογραφίας

Πιέστε το [ ].

- Στην οθόνη θα εμφανιστεί η προηγούμενη ή η επόμενη φωτογραφία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες σε μικρογραφία αν στο αρχείο περιέχεται η αντίστοιχη πληροφορία. Αν κάποιο αρχείο δεν περιέχει την πληροφορία αυτή, θα προβληθεί η ένδειξη [ ].

Χρήση του Μενού επιλογών φωτογραφιών

Για να ακούτε μουσική ενώ βλέπετε τις φωτογραφίες σας

Μπορείτε να ακούτε το τραγούδι που ακούσατε τελευταίο ενώ προβάλλετε τις φωτογραφίες σας.

1 **Πιέστε το [⊟] ενώ βλέπετε κάποια φωτογραφία.**

- Θα εμφανιστεί το μενού επιλογών φωτογραφίας.

2 **Πιέστε το [◉] για να επιλέξετε <Background Music On> ή <Background Music Off>.**

- <Background Music On>: Μπορείτε να ακούσετε το τραγούδι που ακούσατε τελευταίο ενώ θα βλέπετε τη φωτογραφία.
- <Background Music Off>: Δεν θα ακούγεται καμία μουσική όσο θα βλέπετε τη φωτογραφία.

Για να προσθέσετε μια φωτογραφία στον κατάλογο προφύλαξης οθόνης

1 **Επιλέξτε ένα αρχείο εικόνας που θέλετε να προσθέσετε στον κατάλογο προφυλάξεων οθόνης.**

2 **Πιέστε το [⊟] ενώ βλέπετε κάποια φωτογραφία.**

- Θα εμφανιστεί το μενού επιλογών φωτογραφίας.

3 **Πιέστε το [◇ ◇] για να επιλέξετε <Add to Screen Saver> και μετά πιέστε το [◉].**

- Το επιλεγμένο αρχείο εικόνας προστίθεται στον κατάλογο προφυλάξεων οθόνης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Επιλέξτε <Photo> από το <Settings> → <Display> → <Screen Saver> και η φωτογραφία που επιλέξατε θα προβληθεί στην οθόνη ως προφύλαξη οθόνης. ▶ Σελίδα 41
- Εάν ορίσετε <Default Set>, η προφύλαξη οθόνης θα αρχικοποιηθεί σε <Analog Clock> (Αναλογικό Ρολόι).

Ακρόαση Ραδιοφώνου FM

Πριν ξεκινήσετε! Συνδέστε τα ακουστικά σας στη συσκευή, ενεργοποιήστε τη, και ελέγξτε τη φόρτιση της μπαταρίας.

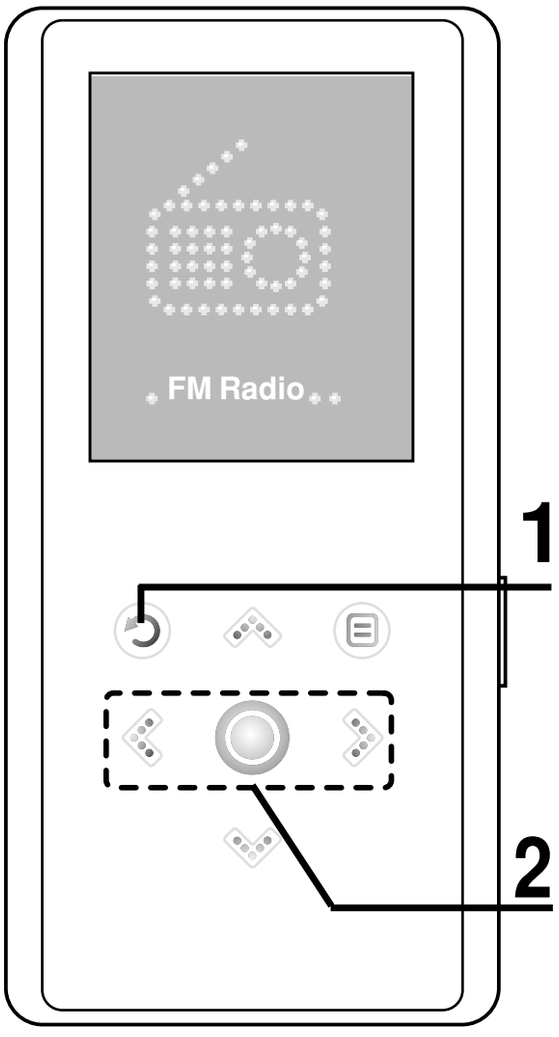

1 **Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο [ ] για να μεταβείτε στο βασικό μενού.**

2 **Πιέστε το [ ] για να επιλέξετε <FM Radio> και στη συνέχεια πιέστε το [ ] .**

- Θα ξεκινήσει η λήψη FM.

Χρήση της αθόρυβης λειτουργίας

Ενώ ακούτε ραδιόφωνο στα FM, πιέστε το [ ].

- Δεν θα ακούγεται κανένας ήχος.
- Για να ενεργοποιήσετε ξανά τον ήχο, πιέστε το [ ].

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Να έχετε πάντα συνδεδεμένα στη συσκευή τα ακουστικά σας ενώ αναζητάτε ή ρυθμίζετε συχνότητες. Τα ακουστικά λειτουργούν ως κεραία λήψης ραδιοφωνικού σήματος FM

Ακρόαση Ραδιοφώνου FM (συνέχεια)

Για να μεταβείτε στη χειροκίνητη αναζήτηση συχνοτήτων

Επιλέξτε αυτή την κατάσταση αν θέλετε να αναζητήσετε μόνοι σας στη ζώνη συχνοτήτων FM, μία συχνότητα κάθε φορά.

1 Πιέστε το [⊟] ενώ βρίσκεστε στην κατάσταση προεπιλογών <Preset Mode>.

2 Πιέστε το [∧ ∨] για να επιλέξετε <Go to Manual Mode> και στη συνέχεια πιέστε το [◉].

- Στην οθόνη θα εμφανιστεί το <Manual Mode>.

Για να μεταβείτε στην αυτόματη αναζήτηση συχνοτήτων

Επιλέξτε αυτή την κατάσταση αν θέλετε να αναζητήσετε κάποια συχνότητα ανάμεσα στις προεπιλεγμένες συχνότητες FM, μία συχνότητα κάθε φορά.

1 Πιέστε το [⊟] ενώ βρίσκεστε στην κατάσταση <Manual Mode>.

2 Πιέστε το [∧ ∨] για να επιλέξετε <Go to Preset Mode> και στη συνέχεια πιέστε το [◉].

- Στην οθόνη θα εμφανιστεί <Preset Mode>.

3 Πιέστε το [< >] για να επιλέξετε κάποια προεπιλεγμένη συχνότητα.

- Μόλις εμφανιστεί η ένδειξη <Preset Mode> στην οθόνη, μπορείτε να επιλέξετε μια ραδιοφωνική συχνότητα και να την ακούσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν δεν έχετε προεπιλέξει κάποια συχνότητα, θα εμφανιστεί το μήνυμα <Preset list does not exist> (Δεν υπάρχει κατάλογος προεπιλογών) και η συσκευή δεν θα μεταβεί στην κατάσταση Προεπιλογών.
- Εάν ορίσετε <Default Set>, οι αποθηκευμένοι κατάλογοι προεπιλογών διαγράφονται.
- Αν στο μενού επιλογών FM επιλέξετε Preset List (Κατάλογος Προεπιλογών), θα δείτε τις προεπιλεγμένες συχνότητες.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση των προεπιλογών, ανατρέξτε στις σελίδες 36~37.

Αυτόματη αναζήτηση συχνοτήτων

Πιέστε παρατεταμένα το [◁◁ ▷▷] ενώ βρίσκεστε στην κατάσταση <Manual Mode>.

- Θα γίνει αναζήτηση της πλησιέστερης συχνότητας στο σημείο όπου απελευθερώσατε το πλήκτρο.

Χειροκίνητη αναζήτηση συχνοτήτων

Πιέστε το [◁◁ ▷▷] ενώ βρίσκεστε στην κατάσταση <Manual Mode>.

- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, γίνεται μετάβαση στην επόμενη συχνότητα.

Ρύθμιση προεπιλογών FM

Μπορείτε να ορίσετε έως 30 προεπιλογές στην κατάσταση Radio FM.

Αυτόματη ρύθμιση προεπιλογών

1 **Πιέστε το [ ] στην κατάσταση FM Radio.**

2 **Πιέστε το [ ] για να επιλέξετε <Auto Preset> (αυτόματη προεπιλογή) και στη συνέχεια πιέστε το [ ].**

- Θα εμφανιστεί το παράθυρο αυτόματων προεπιλογών.

3 **Πιέστε το [ ] για να επιλέξετε <Yes> και στη συνέχεια πιέστε το [ ].**

- Θα αποθηκευτούν αυτόματα έως 30 επιλογές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν επιλέξετε ξανά το <Auto Preset> αφού έχετε ορίσει τις προεπιλογές, όλες οι υπάρχουσες συχνότητες διαγράφονται.

Ακύρωση κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης

Για να ακυρώσετε την αποθήκευση κατά την αυτόματη σάρωση, πιέστε το [ ].

- Θα ακυρωθεί η ρύθμιση αυτόματης προεπιλογής και θα αποθηκευτούν οι συχνότητες που έχουν οριστεί ως εκείνη τη στιγμή.

Χειροκίνητος καθορισμός προεπιλογών

1 Πιέστε το [ ] για να επιλέξετε την επιθυμητή συχνότητα στην κατάσταση <Manual Mode>.

2 Πιέστε το [ ].

3 Πιέστε το [ ] για να επιλέξετε <Add Preset> (Προσθήκη προεπιλογής) και στη συνέχεια πιέστε το [ ].

- Η επιλεγμένη συχνότητα θα αποθηκευτεί στον κατάλογο προεπιλογών. Έως 30 αριθμοί προεπιλογών προστίθενται διαδοχικά στον κατάλογο

4 Για να ορίσετε μια προεπιλογή για άλλες συχνότητες, ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα 1-3.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν μια συχνότητα που προσπαθείτε να προσθέσετε υπάρχει ήδη στον κατάλογο, θα δείτε το μήνυμα <This preset already exists.> (Η προεπιλογή υπάρχει ήδη.) Η επιλεγμένη συχνότητα δεν θα προστεθεί στον κατάλογο προεπιλογών.

Αναζήτηση προεπιλογών στην κατάσταση PRESET

Πιέστε το [ ] στην κατάσταση <Preset Mode>.

- Γίνεται επιλογή του αριθμού προεπιλογής και μπορείτε να ακούσετε την αποθηκευμένη ραδιοφωνική συχνότητα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν θέλετε να δείτε τον κατάλογο προεπιλογών στην κατάσταση <Preset Mode>, πιέστε το [ ] για να επιλέξετε <Preset List> και πιέστε το [ ].

Διαγραφή Προεπιλογών

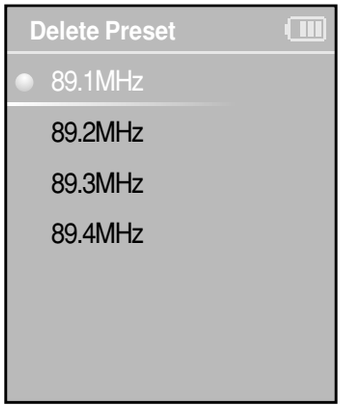

1 Πιέστε το [ ] στην κατάσταση <Preset Mode>.

2 Πιέστε το πλήκτρο [ ] για να επιλέξετε <Delete Preset> (Διαγραφή προεπιλογών) και στη συνέχεια πιέστε το [ ].

- Θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες συχνότητες.

3 Πιέστε το [ ] για να επιλέξετε την προεπιλεγμένη συχνότητα που θέλετε να διαγράψετε και στη συνέχεια πιέστε το [ ].

- Θα εμφανιστεί το παράθυρο επιβεβαίωσης.

4 Πιέστε το [ ] για να επιλέξετε <Yes> και στη συνέχεια πιέστε το [ ].

- Θα διαγραφεί ο αριθμός προεπιλογής που επιλέξατε.

5 Για να επιλέξετε και να διαγράψετε και άλλους αριθμούς προεπιλογής, ακολουθήστε ξανά τα βήματα 1~4.

Ρύθμιση Ραδιοφώνου FM

Καθορισμός ευαισθησίας λήψης σήματος FM

1 **Πιέστε το [ ] στην κατάσταση Radio FM.**

2 **Πιέστε το [ ] για να επιλέξετε <FM Sensitivity> (ευαισθησία λήψης σήματος FM) και μετά πιέστε το [ ].**

- Θα εμφανιστεί το μενού ευαισθησίας λήψης σήματος FM.

3 **Πιέστε το [ ] για να επιλέξετε την ευαισθησία και μετά πιέστε το [ ].**

- Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των <High>, <Middle>, <Low> (Υψηλό, Μέτριο, Χαμηλό).
- Όσο μεγαλύτερη είναι η ευαισθησία με τόσο περισσότερες συχνότητες μπορείτε να συντονίζεστε.

Ρυθμίσεις Οθόνης

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις λειτουργίες που αφορούν την προφύλαξη οθόνης, και το χρόνο απενεργοποίησης της οθόνης.

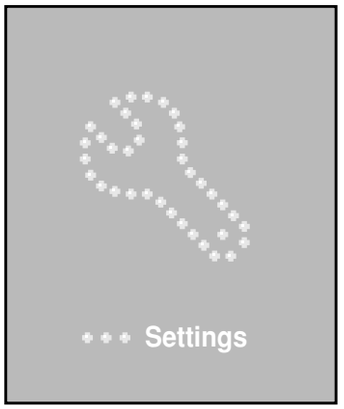

1 **Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο [ ] για να μεταβείτε στο βασικό μενού.**

2 **Πιέστε το [ ] για να επιλέξετε <Settings> και στη συνέχεια πιέστε το [ ].**

- Θα εμφανιστεί το μενού ρυθμίσεων.

3 **Πιέστε το [ ] για να επιλέξετε <Display> και στη συνέχεια πιέστε το [ ].**

- Θα εμφανιστεί το μενού οθόνης.

4 Με τα πλήκτρα [ ] και [ ] ρυθμίστε τις λειτουργίες που επιθυμείτε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Λειτουργία Πλήκτρων

- Πιέστε το [ ] για να μετακινηθείτε προς τα πάνω ή κάτω στον κατάλογο.
- Πιέστε το [ ] για να επιλέξετε και να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις σας.
- Πιέστε το [ ] για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

- **<Screen Saver>** : Μπορείτε να ορίσετε μια εικόνα για την προφύλαξη οθόνης. Επιλέξτε ανάμεσα στα: < Analog Clock> (Αναλογικό Ρολόι>, <Animation1> (Κινούμενη εικόνα 1), <Animation2> (Κινούμενη εικόνα 2), <Animation3> (Κινούμενη εικόνα 3), και <Photo> (Φωτογραφία). Η φωτογραφία είναι η αυτή που ορίσατε στο <Add to Screen Saver> ▶ σελίδα 32. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στα <15sec>, <30sec>, <1min>, <3min>, <5min>, και <Off>. Αν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο μέσα στο διάστημα που επιλέξατε, στην οθόνη θα εμφανιστεί η εικόνα προφύλαξης οθόνης.
- **<Display Off>** : Αν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο μέσα στο διάστημα που θα επιλέξατε από τα παρακάτω, η οθόνη θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Επιλέξτε ανάμεσα στα: <15sec>, <30sec>, <1min>, <3min>, <5min>, και <Always On> (Πάντα ενεργή). Ενώ η οθόνη είναι απενεργοποιημένη, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να επιστρέψετε στην εμφάνιση της οθόνης.

Ρύθμιση Προφύλαξης Οθόνης

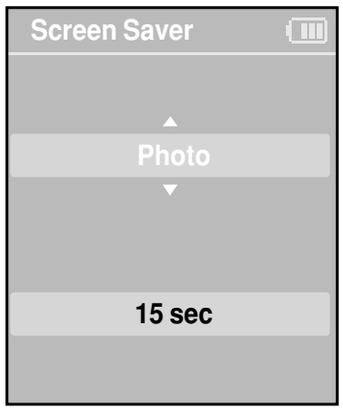

1 **Πιέστε το [ ] για να επιλέξετε <Screen Saver> και μετά πιέστε το [ ].**

- Θα εμφανιστεί το μενού προφύλαξης οθόνης.

2 **Πιέστε το [ ] για να επιλέξετε την εικόνα προφύλαξης οθόνης που επιθυμείτε και μετά πιέστε το [ ].**

3 **Πιέστε το [ ] για να επιλέξετε το χρόνο αναμονής και μετά πιέστε το [ ].**

- Θα εμφανιστεί το παράθυρο επιβεβαίωσης.

4 **Πιέστε το [ ] για να επιλέξετε <Yes> και μετά πιέστε το [ ].**

- Η ρύθμισης προφύλαξης οθόνης έχει ολοκληρωθεί.

Setting Time

Μπορείτε να ορίσετε όχι μόνο την τρέχουσα Ώρα αλλά επίσης και τα Sleep Timer (Χρονομετρητής μετάβασης σε κατάσταση ύπνου) και Auto Power Off (Αυτόματη απενεργοποίηση).

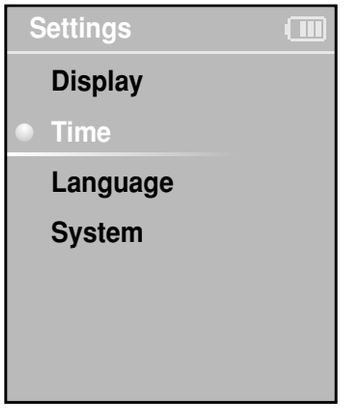

1 **Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο [↩] για να μεταβείτε στο βασικό μενού.**

2 **Πιέστε το [◀ ▶] για να επιλέξετε <Settings> και στη συνέχεια πιέστε το [●].**

- Θα εμφανιστεί το μενού ρυθμίσεων.

3 **Πιέστε το [▲ ▼] για να επιλέξετε <Time> (Ώρα) και στη συνέχεια πιέστε το [●].**

- Θα εμφανιστεί το μενού ρύθμισης της ώρας.

4 **Με τα πλήκτρα [▲ ▼] και [●] ρυθμίστε τις λειτουργίες που επιθυμείτε.**

- **<Sleep Timer>** (Χρονομετρητής μετάβασης σε κατάσταση ύπνου): Απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή μετά από τον προεπιλεγμένο χρόνο. Επιλέξτε ανάμεσα στα: <Off>, <15 min >, <30 min>, <60 min>, <90 min>, ή <120 min>.
- **<Auto Power Off>** (Αυτόματη απενεργοποίηση): Απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή αν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο μέσα από το προκαθορισμένο διάστημα, στην κατάσταση παύσης. Επιλέξτε ανάμεσα στα: <15 sec>, <30 sec>, <1 min>, <3 min>, ή <5 min>.
- **<Time Set> (Ρύθμιση ώρας)**: Μπορείτε να ορίσετε την τρέχουσα ώρα. ▶ Σελίδα 43

Ρύθμιση ώρας

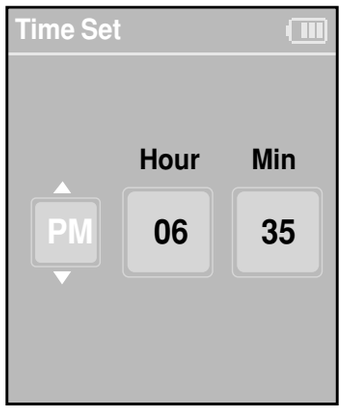

1 Πιέστε το [ ] για να επιλέξετε <Time Set> και στη συνέχεια πιέστε το [ ].

2 Πιέστε το [ ] για να επιλέξετε με τη σειρά <AM/PM, Hour, Minute> (π.μ./μ.μ., Ώρες, Λεπτά) και χρησιμοποιήστε το [ ] για να ρυθμίσετε την ώρα.

3 Πιέστε το [ ].

- Θα εμφανιστεί το παράθυρο επιβεβαίωσης.

4 Πιέστε το [ ] για να επιλέξετε <Yes> και μετά πιέστε το [ ].

- Η ρύθμιση ώρας θα αποθηκευτεί.

Ρυθμίσεις Γλώσσας

Μπορείτε να ρυθμίστε τη γλώσσα για το μενού.

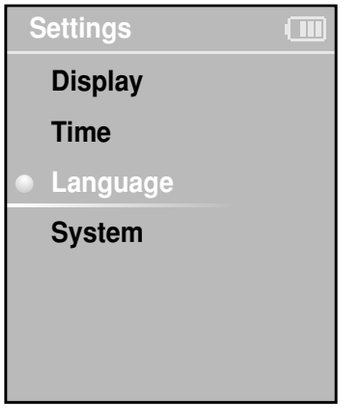

1 **Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο [ ] για να μεταβείτε στο βασικό μενού.**

2 **Πιέστε το [ ] για να επιλέξετε <Settings> και στη συνέχεια πιέστε το [ ].**

- Θα εμφανιστεί το μενού ρυθμίσεων.

3 **Πιέστε το [ ] για να επιλέξετε <Language> και στη συνέχεια πιέστε το [ ].**

4 **Με τα [ ] και [ ] επιλέξτε τη γλώσσα του μενού.**

- Επιλέξτε ανάμεσα στις: <English>, < 한국어 >, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, < 日本語 >, < 汉语(简体) >, < 漢語(繁體) >, <Español>, < Русский >, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, και <Svenska>.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι γλώσσες που υποστηρίζονται μπορεί να αλλάξουν ή να προστεθούν επιπλέον γλώσσες.

Ρυθμίσεις Συστήματος

Μπορείτε να ρυθμίσετε διάφορες λειτουργίες της συσκευής.

GR

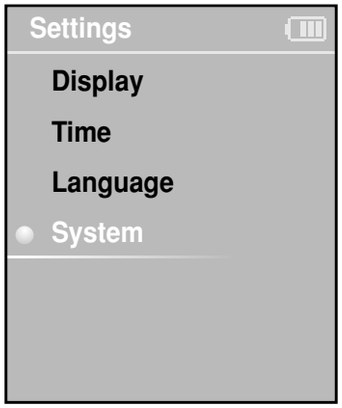

1 **Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο [ ] για να μεταβείτε στο βασικό μενού.**

2 **Πιέστε το [ ] για να επιλέξετε <Settings> και στη συνέχεια πιέστε το [ ].**

- Θα εμφανιστεί το μενού ρυθμίσεων.

3 **Πιέστε το [ ] για να επιλέξετε <System> και στη συνέχεια πιέστε το [ ].**

- Θα εμφανιστεί το μενού Συστήματος.

4 **Με τα πλήκτρα [ ] και [ ] ρυθμίστε τις απαραίτητες λειτουργίες.**

- **<Resume>** : Προσδιορισμός του σημείου από το οποίο θα συνεχιστεί η αναπαραγωγή μετά από τη διακοπή της. Αν επιλέξετε <Off> θα ακουστεί από την αρχή το τελευταίο αρχείο που ακούγατε. Αν επιλέξετε <On> θα ακούσετε το αρχείο που ακούγατε τελευταίο από το σημείο που είχατε σταματήσει.
- **<Beep>** : Ενεργοποίηση του ηχητικού τόνου των πλήκτρων. Επιλέξτε <On> ή <Off>.
- **<Volume Limit>** : Μπορείτε να αποφύγετε την εμφάνιση προβλημάτων στη ακοή καθορίζοντας τη μέγιστη επιτρεπτή ένταση όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά. Η επιλογή <On> καθορίζει αυτό το όριο στα 20. Η μέγιστη ένταση είναι 30, εάν η επιλογή σας είναι <Off>.
- **<FM Region>** : Μπορείτε να επιλέξετε την περιοχή συχνοτήτων FM. Επιλέξτε ανάμεσα στα <Korea/USA>, <Japan> και <Other Countries> (Άλλες χώρες).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ζώνη συχνοτήτων ανά περιοχή
  - Korea/USA: Αναζήτηση συχνοτήτων FM με βήμα 100 kHz μεταξύ των 87.5 MHz~108.0 MHz.
  - Japan: Αναζήτηση συχνοτήτων FM με βήμα 100 kHz μεταξύ των 76.0 MHz~108.0 MHz.
  - Other Countries: Αναζήτηση συχνοτήτων FM με βήμα 50 kHz μεταξύ των 87.50 MHz~108.00 MHz.
- Η ζώνη συχνοτήτων FM μπορεί να διαγραφεί ή να τροποποιηθεί ανάλογα με τη χώρα προορισμού της συσκευής.
- Αν αλλάξετε την περιοχή FM, οι ραδιοφωνικές συχνότητες που έχετε ήδη αποθηκεύσει διαγράφονται.

Ρυθμίσεις Συστήματος (συνέχεια)

- **<Default Set>** : Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες τιμές
- **<About>** : Μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση υλικολογισμικού, τη χωρητικότητα της μνήμης και τον αριθμό του αρχείου.
  - Firmware version: Προβάλει την τρέχουσα έκδοση του υλικολογισμικού.
  - Memory: Προβάλει την ελεύθερη χωρητικότητα μνήμης. Η ένδειξη <Used> αφορά τη χρησιμοποιούμενη μνήμη, η ένδειξη <Remaining> αφορά τη εναπομένουσα χωρητικότητα και η ένδειξη <Total> αφορά τη συνολική χωρητικότητα της μνήμης.
  - Files: Η ένδειξη <Music> αφορά τον αριθμό των μουσικών αρχείων, η ένδειξη <Photo> τον αριθμό των φωτογραφιών και η ένδειξη <Total> το συνολικό αριθμό αρχείων.

Επαναφορά Προεπιλογών

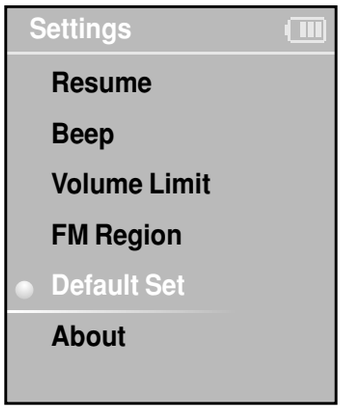

1 **Πιέστε το [ ] για να επιλέξετε <Default Set> και στη συνέχεια πιέστε το [ ].**

- Θα εμφανιστεί το παράθυρο επιβεβαίωσης.

2 **Πιέστε το [ ] για να επιλέξετε <Yes> ή <No> και στη συνέχεια πιέστε το [ ].**

- <Yes>: Για επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες τιμές.
- <No>: Ακυρώνονται οι προεπιλογές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν ορίσετε <Default Set>, όλες οι λειτουργίες που ρυθμίζετε αρχικοποιούνται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
- **Αναφορικά με την Ενσωματωμένη μνήμη.**
  Η πραγματικά διαθέσιμη ενσωματωμένη μνήμη είναι ελαφρώς μικρότερη από την αναγραφόμενη γιατί το εσωτερικό υλικολογισμικό χρησιμοποιεί ένα μέρος της μνήμης.

Επίλυση Προβλημάτων

Αν διαπιστώσετε κάποιο πρόβλημα στη λειτουργία, ελέγξτε τα παρακάτω.
Αν το πρόβλημα δεν διορθωθεί, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης της Samsung.

Πρόβλημα	Έλεγχοι και Επίλυση Προβλήματος
Δεν ενεργοποιείται η συσκευή	■ Η συσκευή δεν θα ενεργοποιείται αν η μπαταρία έχει εκφορτισθεί εντελώς. Επαναφορτίστε την μπαταρία και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή. ■ Πιέστε την οπή Επανεκκίνησης.
Δεν λειτουργούν τα πλήκτρα	■ Ελέγξτε μήπως ο διακόπτης [HOLD ▶] βρίσκεται στην κατεύθυνση που δείχνει το βέλος. ■ Ελέγξτε μήπως έχετε πιέσει το δεξί πλήκτρο, και πιέστε το ξανά. ▶ Σελ. 11 ■ Πιέστε την οπή Επανεκκίνησης.
Δεν ανάβει η οθόνη	■ Αν στο <Settings> → <Display> έχετε επιλέξει <Display Off> η οθόνη ίσως να μην ανάβει. Πιέστε κάποιο πλήκτρο για να δείτε αν θα ενεργοποιηθεί ξανά ή ελέγξτε τις ρυθμίσεις της οθόνης. ▶ Σελίδα 41. ■ Η οθόνη ίσως να μην είναι ορατή κάτω από το άμεσο ηλιακό φως.
Η συσκευή συνεχώς απενεργοποιείται	■ Ελέγξτε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. ■ Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα όταν αποφορτιστεί πλήρως η μπαταρία. Επαναφορτίστε την μπαταρία. ■ Εάν στο <Settings> → <Time> έχετε επιλέξει <Auto Power Off>, το ρεύμα στην κατάσταση παύσης θα απενεργοποιηθεί. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής.
Η διάρκεια της μπαταρίας διαφέρει από την αναγραφόμενη στον Οδηγό Χρήσης	■ Η διάρκεια της μπαταρίας μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τις ρυθμίσεις της οθόνης και της κατάστασης ήχου. ■ Η διάρκεια ζωής του προϊόντος μπορεί να μειωθεί αν το αφήσετε για μεγάλα διαστήματα σε χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες.
Δεν λειτουργεί σωστά το πρόγραμμα	Ελέγξτε αν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις για τον υπολογιστή.
Δεν λειτουργεί η σύνδεση με τον υπολογιστή	Πιέστε Start (Έναρξη) στην γραμμή εργασιών του υπολογιστή σας για να εκτελέσετε την Ενημέρωση των Windows (Windows Update). Επιλέξτε Key Updates and Service Packs και εκτελέστε την ενημέρωση. Επανεκκινείστε τον υπολογιστή σας και επανασυνδεθείτε.

Επίλυση Προβλημάτων (συνέχεια)

Πρόβλημα	Έλεγχοι και Επίλυση Προβλήματος
Δεν γίνεται η αναπαραγωγή	■ Ελέγξτε αν το διαθέσιμο αρχείο αποθηκεύτηκε στη συσκευή αναπαραγωγής. ■ Ελέγξτε μήπως το μουσικό αρχείο είναι κατεστραμμένο. ■ Ελέγξτε αν η μπαταρία είναι αρκετά φορτισμένη.
Δεν γίνεται μεταφορά αρχείων	■ Ελέγξτε αν το βύσμα σύνδεσης USB είναι συνδεδεμένο σωστά και συνδέστε το ξανά. ■ Ελέγξτε μήπως η μνήμη είναι πλήρης. ■ Πιέστε την οπή Επανεκκίνησης.
Λείπουν αρχεία ή δεδομένα	Ελέγξτε μήπως το βύσμα σύνδεσης USB αποσυνδέθηκε κατά τη διάρκεια της μεταφοράς αρχείων ή δεδομένων. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να προκληθεί σοβαρή βλάβη όχι μόνο σε αρχεία/ δεδομένα, αλλά και στη συσκευή. Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλειες δεδομένων.
Δεν προβάλλεται στην οθόνη ο σωστός χρόνος αναπαραγωγής	Ελέγξτε μήπως το αρχείο είναι σε μορφή VBR (Μεταβλητού ρυθμού μεταφοράς Bit).
Η συσκευή έχει θερμανθεί	Κατά την επαναφόρτιση μπορεί να συσσωρευτεί θερμότητα. Αυτό δεν επηρεάζει τη διάρκεια ζωής της συσκευής, ούτε τις λειτουργίες της.

Πίνακας μενού

Μπορείτε να δείτε με μια ματιά τη δομή του μενού.

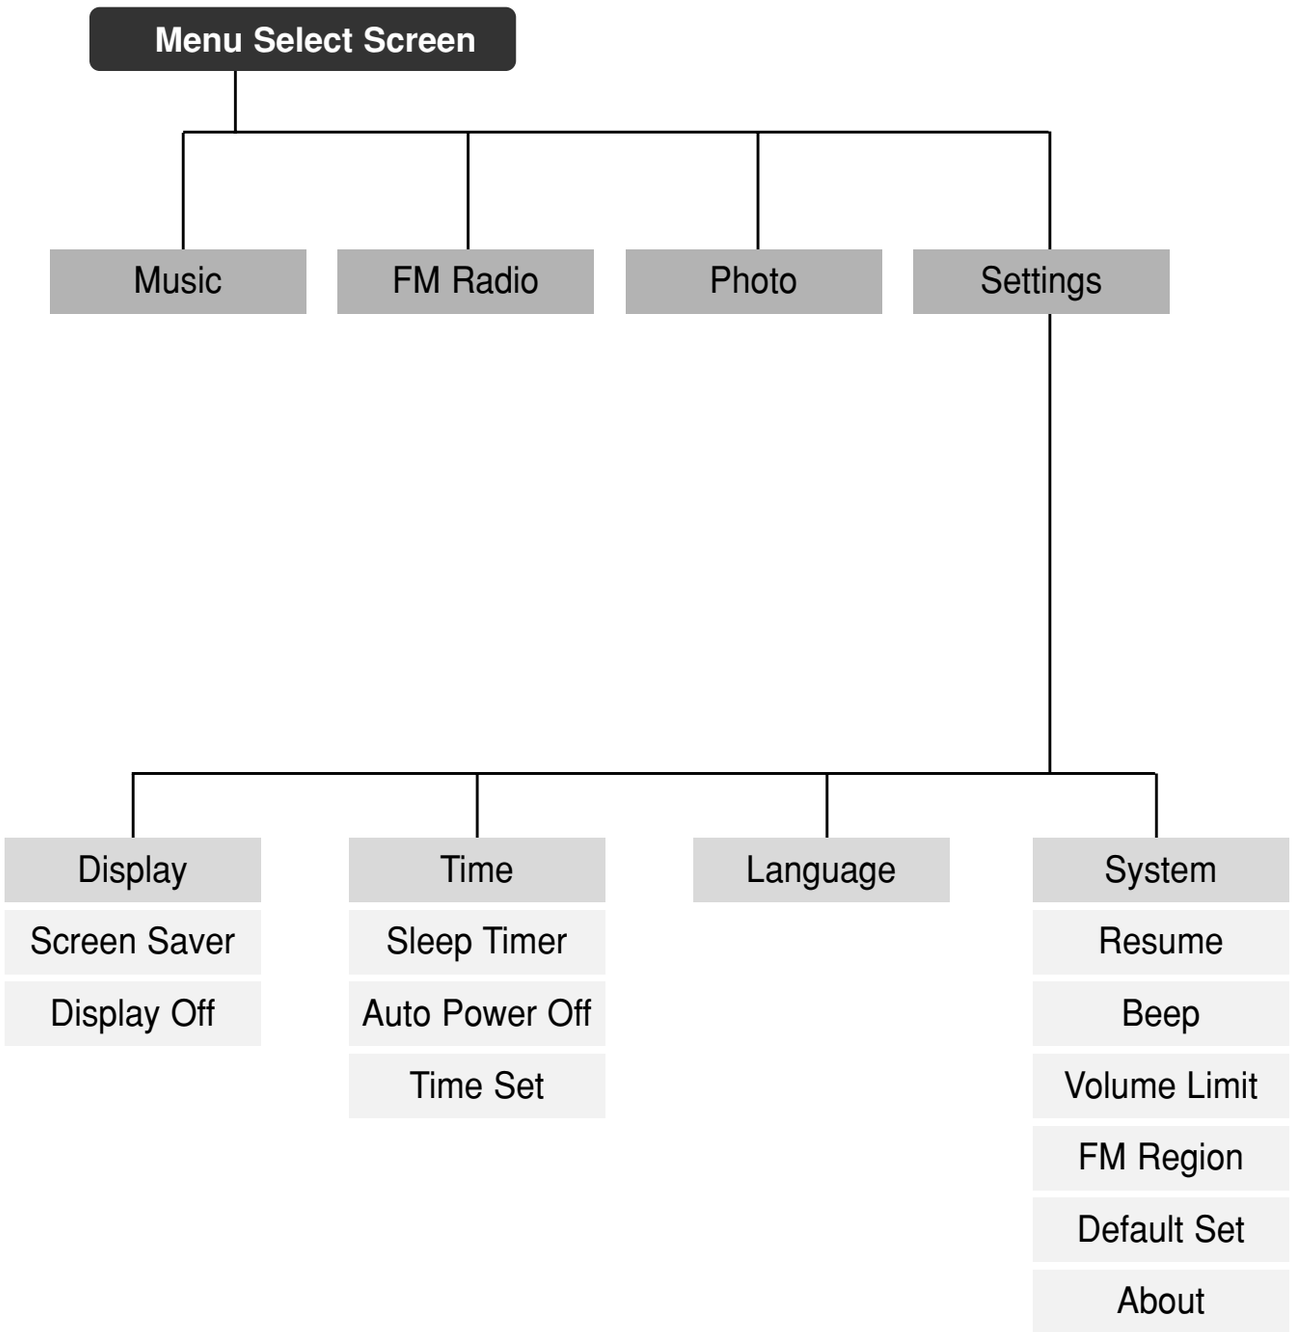

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο		YP-K3
Τροφοδοσία		3,7V (Επαναφορτιζόμενη Li-polymer)
Ισχύς ενσωματωμένης μπαταρίας		500 mAh
Αρχείο	Συμβατότητα	Μουσική: MPEG1/2/2.5 Layer3(8kbps~320kbps, 22kHz~48kHz) WMA(48kbps~192kbps,22kHz~48kHz) Εικόνα: JPEG(ISO/IEC 10918-1/Annex F-Sequential DCT-based mode of operation)
Ισχύς εξόδου ακουστικών		20mW (16Ω)
Εύρος συχνοτήτων εξόδου		20Hz~20KHz
Λόγος θορύβου		88dB με Φίλτρο LPF 20KHz (με βάση το 1KHz 0dB)
Διάρκεια αναπαραγωγής		25 ώρες αναπαραγωγή μουσικής (MP3 128kbps, Ένταση 15, Κατάσταση ήχου Normal)
Θερμοκρασία λειτουργίας		-5°C ~ +35°C (23~95°F)
Θήκη		Ανοξείδωτη, πλαστική
Βάρος		1.76 oz (50 g)
Διαστάσεις (Π(Υ(Β)		1.73 X 3.78 X 0.27 ίντσες (44 X 96 X 6.95 mm)
Συχνότητες FM		87,5 ~ 108,0 MHz
Λόγος Σήματος προς Θόρυβο FM		50dB
FM T.H.D		1%
FM αξιοποιήσιμη ευαισθησία		38 dBμ

- Τα περιεχόμενα αυτού του οδηγού υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση για περαιτέρω βελτιώσεις.

Άδεια

Στη συσκευή αναπαραγωγής που συνοδεύει το παρόν εγχειρίδιο έχει χορηγηθεί άδεια η οποία υπόκειται σε ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ορισμένων τρίτων μερών. Αυτή η άδεια περιορίζεται στην ιδιωτική μη εμπορική χρήση από καταναλωτές - τελικούς χρήστες για το εξουσιοδοτημένο περιεχόμενο. Κανένα δικαίωμα δεν χορηγείται για εμπορική χρήση. Η άδεια δεν καλύπτει οποιαδήποτε άλλη μονάδα προϊόντος εκτός από τη συγκεκριμένη μονάδα προϊόντος και η άδεια δεν επεκτείνεται σε οποιαδήποτε μη αδειοδοτημένη μονάδα προϊόντος ή διαδικασία συμμορφούμενη προς το ISO/IEC 11172-3 ή το ISO/IEC 13818-3 που χρησιμοποιείται ή που πωλείται σε συνδυασμό με αυτή τη μονάδα προϊόντος. Η άδεια καλύπτει μόνο τη χρήση αυτής της μονάδας προϊόντος για την κωδικοποίηση ή/ και την αποκωδικοποίηση αρχείων ήχου σύμφωνων με το ISO/IEC 11172-3 ή το ISO/IEC 13818-3. Κανένα δικαίωμα δεν χορηγείται με την άδεια αυτή για χαρακτηριστικά ή λειτουργίες προϊόντων μη συμμορφούμενων με το ISO/IEC 11172-3 ή το ISO/IEC 13818-3.

Μόνο για την Ευρώπη

Η παρακάτω ένδειξη που εμφανίζεται πάνω στο προϊόν ή τα κείμενα που το αφορούν, σημαίνει πως, μετά το τέλος της ζωής του, η αποκομιδή του δεν θα πρέπει να γίνεται με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.
Για την αποφυγή πιθανής βλάβης στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία λόγω της ανεξέλεγκτης αποκομιδής απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να το ξεχωρίσετε από τα υπόλοιπα απορρίμματα και να το ανακυκλώσετε υπεύθυνα, προωθώντας έτσι τη σταθερή επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον πωλητή από τον οποίο αγόρασαν το προϊόν, ή την τοπική κρατική υπηρεσία, σχετικά με τις λεπτομέρειες για τον τρόπο και τον τόπο ασφαλούς ανακύκλωσης.
Οι εταιρικοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή τους και να συμβουλευτούν τους όρους και τους περιορισμούς του συμφωνητικού αγοράς.
Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αναμιχθεί με άλλα εμπορικά απορρίμματα κατά την αποκομιδή του.

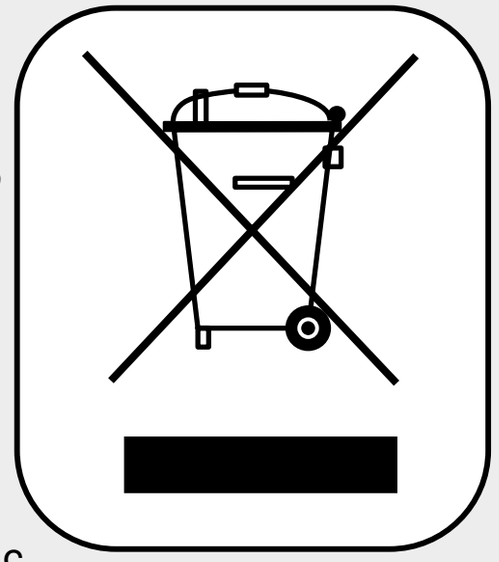

Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG σε όλο τον κόσμο

Αν έχετε οποιοδήποτε ερώτημα ή σχόλιο σχετικά με τα προϊόντα της Samsung, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Samsung.

Country	Customer Care Center	Web Site
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421	www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864(SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
FRANCE	08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.fr
GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,12/Min)	www.samsung.de

Country	Customer Care Center	Web Site
HUNGARY	06 40 985 985	www.samsung.com/hu
ITALIA	199 153 153	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 200 128	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0850 123 989	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
REP. Ireland	0818 717 100	www.samsung.com/uk
RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	www.samsung.com.cn
HONG KONG	2862 6001	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 82821600 1100 11	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232 / 02-689-3232	www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mea

REV 0.0